

# Ruscello

[ルシェロ]

## 取扱説明書

このたびはオカムラ製品〈ルシェロ〉をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は〈ルシェロ〉を正しくご使用いただくためのガイドブックです。ご使用前に本書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。また常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。



okamura

## 安全にお使いいただくために（必ずお守りください）



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が想定される内容を表しています。




この表示は、誤った取扱いをすると障害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。


### △ 警告

#### ●リクライニング時の注意

リクライニングを行う際、背座の下に、人や物がない事を確認してください。リクライニングを行ってください。背座の下部分が下がりますので、人や物があると脚ベースの間に、にはさまれる恐れがあります。

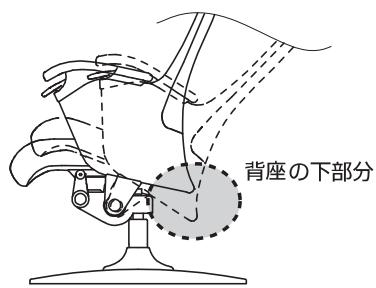

#### ●反動をつけて大きくリクライニングしたり、前後に大きく揺さぶって脚を浮かしたりしないでください。転倒し、ケガをする恐れがあります。

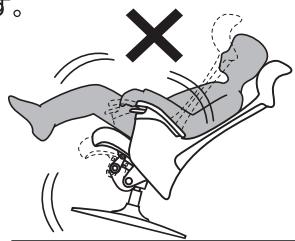

### △ 注意

#### ●乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。


イスの上で立ち上がりったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。



#### ●座裏のリクライニング可動部のスキマに指や手をはさまれないようにご注意ください。

#### ●分解・修理について


特に、座の昇降装置（ガススプリング）には高圧ガスが封入されており、異常を発見された場合、お客様での分解、修理などは大変危険ですので、必ず弊社販売窓口にご連絡ください。

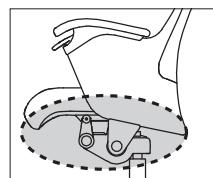

#### ●改造について

お客様での改造は、故障や安全上問題となることがあります。その場合の責任は弊社として負いかねます。改造が必要な場合は事前に弊社販売窓口にご相談ください。

#### ●メッシュ部を鋭い物でひっかいしたり、熱い物で触ったり、硬い物を打付けたりしないでください。

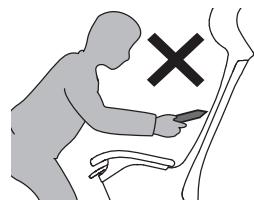

#### ●メッシュに穴、やぶれが生じた場合は、購入店までご連絡ください。

#### ●保護者の目の届かない所で、お子様ひとりでは使わせないでください。

## 設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。  
また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

### 屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

### 直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因となりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

### 水平を保つように設置してください。

- 設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平を保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

## 適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

## 末永くお使いいただくためのお願い

- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず早めの締めをしてください。

- 湯気が当たる場所での使用は避けてください。  
サビの原因となります。

- この取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めに点検と修理（有償）をご用命ください。

### ●プラスチック部、金属部のお手入れ

日常のお手入れは硬く絞ったやわらかい布などで、こまめに拭いてください。著しく汚れた場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り洗剤が残らないように水拭きした後、乾いたやわらかい布で空拭きしてください。

### ●メッシュ材・クッション部のお手入れ

メッシュ部を手ではたいた後、掃除機でほこりを吸い取ってください。著しく汚れた場合は、中性洗剤をうすめて柔らかい布でふき取り、その後洗剤が残らないように乾いた布で乾拭きしてください。

### ●革部のお手入れ

毎日のお手入れは、柔らかいウールの布で乾拭きするだけです。著しく汚れた場合は革専用のクリーナーで、目立たない部分で変色などがないことを確認してから拭いてください。

### ●木脚部のお手入れ

必ず乾いた柔らかい布で木目に沿って拭いてください。濡れた雑巾を使いますと目割れ、膨張の原因になります。著しく汚れた場合は柔らかい布を薄めた中性洗剤に濡らし、硬く絞って良く汚れを拭き取ってください。

## ■各部の名称




## ■フェルトの取付け方

硬質の床(フローリング・大理石等)の場合には、床面を保護するために、付属のフェルトをベース脚裏に貼り付けてご使用ください。

※フェルトを貼り付けた状態で引きずると、床面の状態によって引っかかり、剥がれてしまう可能性がありますので、ご注意ください。


(アルミ脚) アルミ脚にフェルトを貼る場合は、図のように樹脂部の6か所にフェルトを貼付けてください。

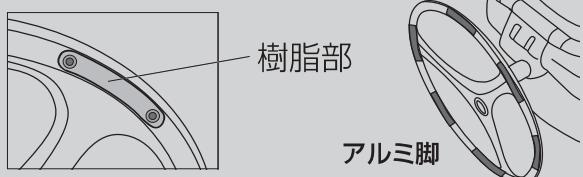


④ チェア本体をゆっくり起こします。

① 床に保護材を敷きます。


② チェア本体を保護材の上に、ゆっくりと寝かせてください。

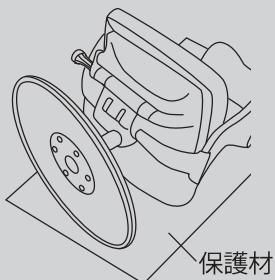

③ (木脚) フェルトの粘着保護シートを剥がし、木ベース脚の底面、外周の平面になっている部分に、図のようにフェルトを6か所に貼付けます。

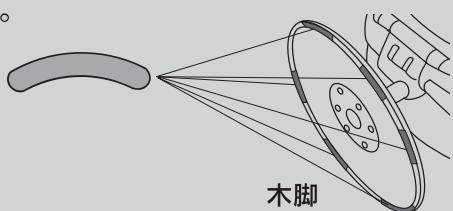




## ■作動範囲

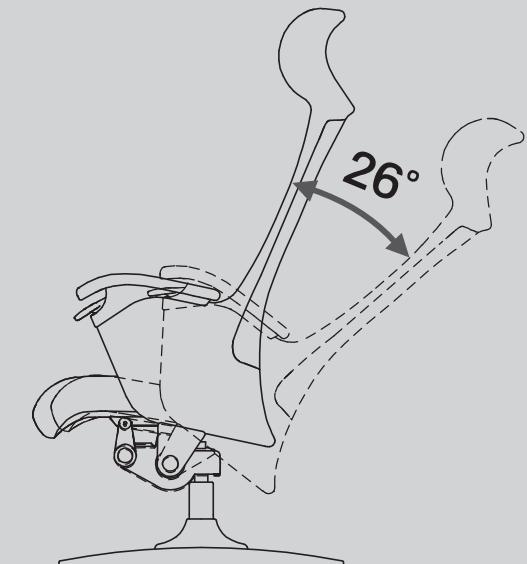


## ■操作方法

### 座の上下調節

右肘の先端レバーをにぎることで調整できます。体重をかけた状態でレバーをにぎると座は下がり、レバーを放すと任意の位置で固定されます。座を上げるときは、レバーをにぎって腰を浮かせてください。

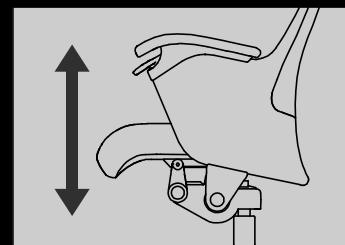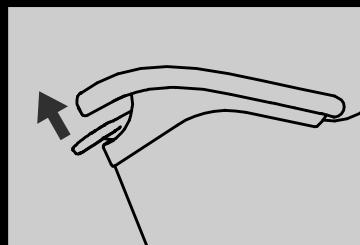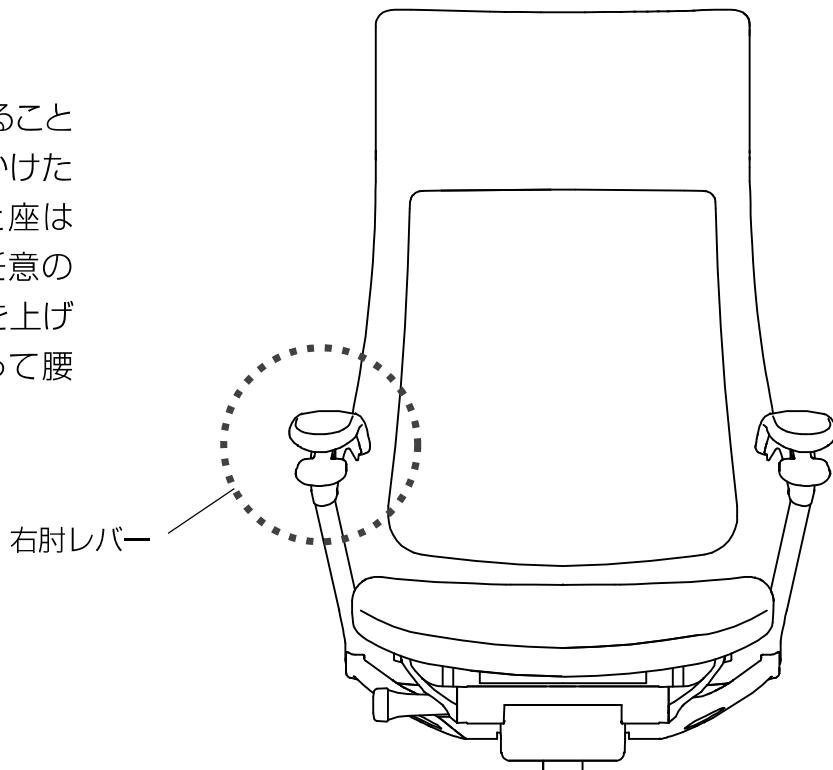

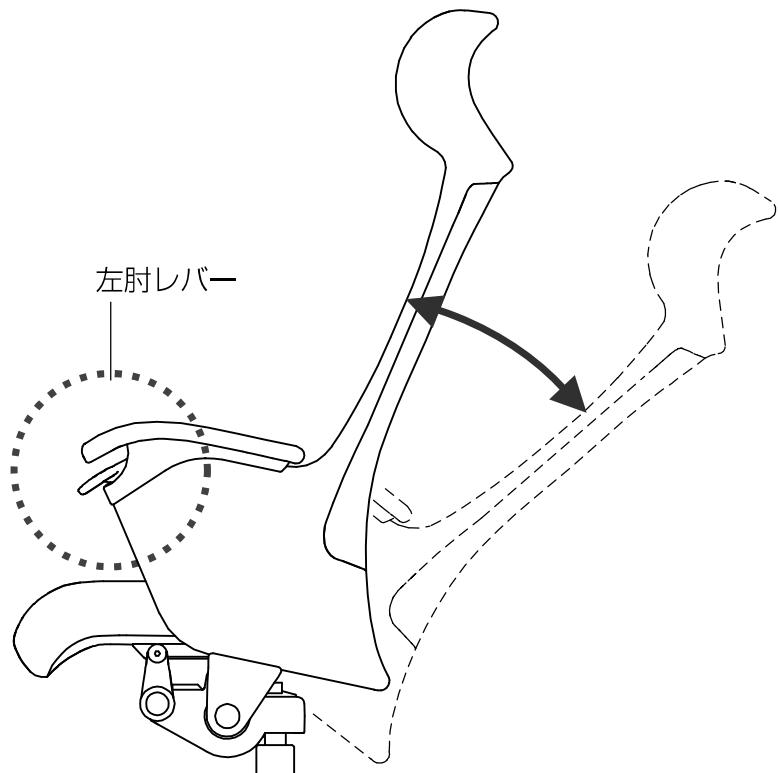


## リクライニング調節

リクライニングは、フリーロッキング、または好みの角度(5段階)で固定できます。

左肘の先端レバーをクリックすることで調整できます。背に寄りかかり、傾いた位置でレバーを一回クリックすると背は固定されます。もう一度クリックすると解除され、フリーな状態に戻ります。

※リクライニングをフリーに戻す場合は、背もたれに軽く  
よりかかってください。

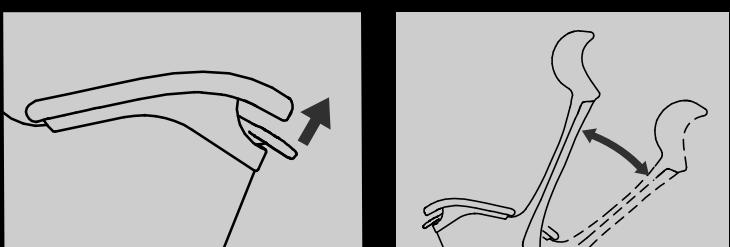

## ■操作方法



### リクライニングの強弱調節

座の右下にあるグリップを回転させることで背あての反発力を調節できます。数字が上にくる状態で、1から4の順番で反発力が強くなります。好みに合わせて調節してください。

#### 注意

操作を行なう場合は、背もたれに寄りかからず、フリーロッキングの状態で行なってください。


また、必ず1、2、3、4の位置でご使用ください。途中の位置で使用なさらないようにお願いいたします。

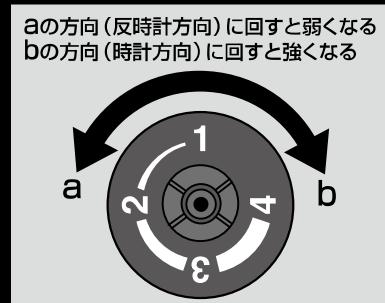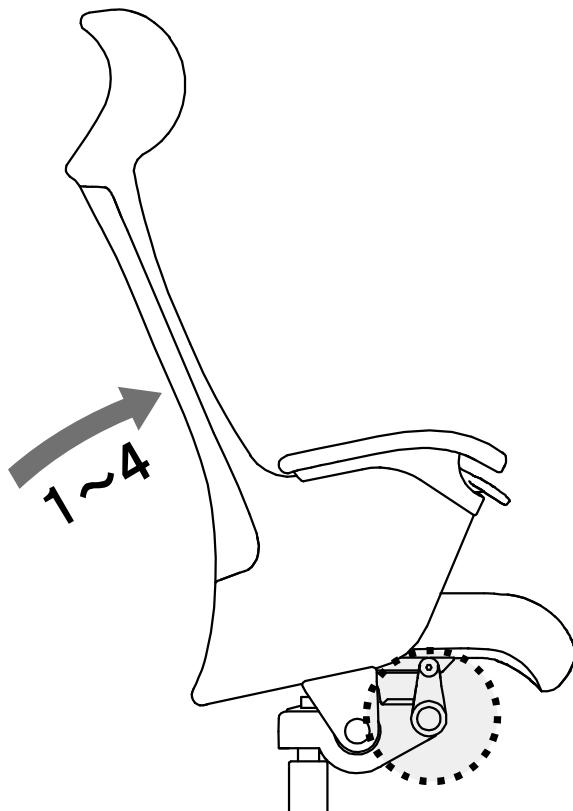

## ■リクライニング動作の硬さについて


初期状態(お客様に納品されたばかりの状態)では、リクライニング動作が若干重く(強く)感じられる事がありますが、しばらくご使用いただく事で、次第に適正な硬さになり、安定してきますので、そのままご使用くださいます  
ようお願いいたします。

※重い場合、まずは、P.7で説明の  
強度調節レバーを「1」にして、硬さ  
を確認してください。

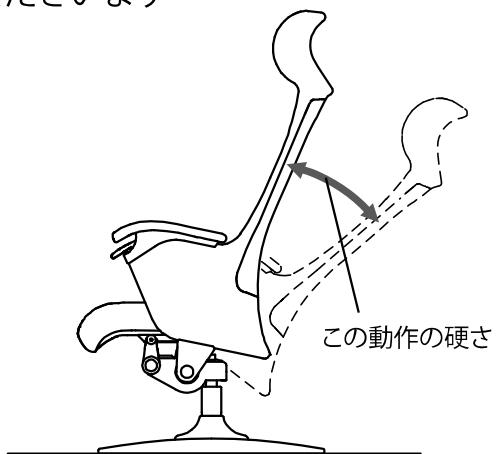

## 製品コードラベル／警告ラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルと警告ラベルが貼ってあります

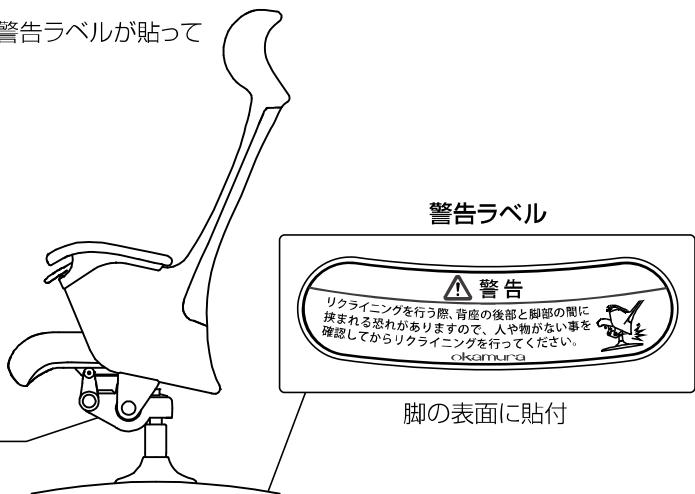

## 「故障かな?」と思う前にご確認ください。

不具合内容	確認事項	対処方法	参照ページ
座が上がらない	座に体重を掛けたまま操作をしていませんか?	腰を浮かせた状態で操作してください。	5
	座の位置が一番上の状態になつていませんか?	上限以下の高さでご使用ください。	5
座が下がらない	座の前方に腰掛けた状態で操作をしていませんか?	座の中央部分に体重を掛け操作してください。	5
	座の位置が一番下の状態になつていませんか?	下限以上の高さでご使用ください。	5
強弱調節ダイヤルが回らない	背もたれにロックがかかり、動かない状態になつていませんか?	左肘レバーを操作して、寄り掛かると背もたれが動くフリーの状態にしてください。	7
背もたれが動かない	左肘先端のレバーが固定状態に設定されていませんか?	レバーをにぎり、放した状態で背当てに寄りかかってください。	6
	座裏のリクライニング強弱調節ダイヤルが強(4の方向)になつていませんか?	リクライニング強弱調節ダイヤルを反時計方向に回して1または2にセットしてください。	7
	背もたれが、初期状態(一番立てた状態)以外のところで止まって、強弱調節ダイヤルが1と2の間などの中間位置で止まつていませんか?	<p>強弱調節ダイヤルが回る場合 ダイヤルを反時計方向にまわして1にセットしてください。次に、左肘レバーをにぎってレバーから手を離し、強く背もたれに寄りかかってください。同じ操作を2~3回繰り返し、初期状態に背もたれが戻ったら、強弱調節ダイヤルが1にきちんとセットされていることを再確認してください。</p> <p>強弱調節ダイヤルが回らない場合 左肘レバーをクリックしてレバーから手を離し、強く背もたれに寄りかかってください。同じ操作を2~3回繰り返し、初期状態に背もたれが戻ったら、強弱調節ダイヤルを反時計方向にまわして1にきちんとセットしてください。</p>	
異音がする	床がPタイルもしくはフローリングなどの硬い仕上げですか?	お買い求めの販売店または支店、弊社営業担当にご相談ください。	

## 寸 法

全体 タイプA	幅730mm X 奥行650mm X 高さ1125mm～1182mm(1135mm～1192mm)
全体 タイプB	幅730mm X 奥行660mm X 高さ1170mm～1227mm(1180mm～1237mm)
座面の高さ	390mm～447mm(400mm～457mm)
脚部外径	φ 600mm

※( )内はアルミ脚の寸法です。

## 主な材質

構造部材	背部	金属(鋼)
	座部	ガラス強化ポリアミド >PA-GF<
	脚部	合板 木脚タイプ アルミ脚タイプ
	支基部	金属(アルミニウム) >ADC12<
表面加工	背部	金属(アルミニウム) >ADC12<
	脚部	焼付塗装 木脚タイプ アルミ脚タイプ
	背部	ウレタン樹脂塗装
張り材	脚部	焼付塗装
	背部	ポリエステル
	座部	皮革(牛革) 革タイプ クロスタイプ
クッション材	肘部	皮革(牛革)
	座	ポリウレタン

※>○○<は、部品の材質表示を示しています。リサイクルにお役立てください。

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行う場合もありますので、ご了承ください。

## アフターサービスについて(有料)

保証期間、標準使用期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。

早めの点検と修理をご用命ください。

アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは

(株)オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル ☎ 0120-448-105

## 製品破棄について

不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。

廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。

ご不明な点はご相談ください。

## 修理と製品保証について

この度はオカムラ〈ルシェロ〉をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。

万一保証期間内（社団法人 日本オフィス家具協会のガイドラインに基づく）に故障した場合は無料にて修理をさせていただきます。  
(お客様購入日よりの指定期間、不具合箇所・現象の例による。)

**修理は必ず本保証書を添えて、まず、お買い上げの販売店にお申し付けください。**

所定記入の無い場合は、保証書と一緒に、ご購入先の領収書を保存しておいてください。

### 保証書

保証期間	不具合箇所・現象の例			期 間		
	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、クロスの磨耗			1年	
	機構部・可動部	スライド機構、昇降機構の故障			2年	
	構造体	強度、構造体にかかる破損			3年	
品 名	チエア	品 番	8CB1	お買上日	年 月 日	
おところ				販売店名		
お名前				(印)		

1. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  - イ) 組立て・取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因での故障。
  - ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障。
  - ハ) お買い求めの販売店、もしくは当社以外での修理・改造などによる故障。
2. 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合があります。
3. 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
4. 修理用部品の最低保有期間は、製品の製造中止後5年間とさせていただきます。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

尚、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店又は弊社支店あてにお問い合わせください。

**OKAMURA**

株式会社オカムラ  
横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル  
<http://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は

**オカムラサポートアンドサービス**

フリーダイヤル  0120-448-105  
受付時間 24H 受付 (無休)

製品に関するご質問は

**お客様相談室**

フリーダイヤル  0120-81-9060  
受付時間 9:00-17:20 (土・日・祝日を除く)

お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただけすると、ご案内がスムーズです。

G1A830  
2018-08