

保証の明細

【保証する項目について】

この製品の保証期間は、日本オフィス家具協会(JOIFA)「オフィス家具-製品安全基準のガイドライン」に基づき、以下の表を定めております。この期間は、お客様が購入された日から通常の執務状態(1日8時間程度)で、ご利用いただいた場合を想定しております。

外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年

※保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

※保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。

(経過後の点検・修理は、製品を所有される方に実施責任があります。)

※保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- ・購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合。
- ・弊社発行の取扱説明書・商品貼付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
- ・中古品・譲渡品・個人売買品の故障または破損。
- ・消耗品(電池・電球・バッテリー・キャスター・脚端及びフェルト・肘パッド等)
- ・異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損。
- ・天然材料(木・革・その他)における色目、縫い、光沢等の質感の違い。
- ・弊社に責のない外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損。
- ・使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化。
- ・納品後の移動・運搬による故障または破損。
- ・可動部の動作音(椅子のリクライニング等)。
- ・日本国以外で使用する場合。

【修理用部品の保有期間について】

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

JOIFA標準使用期間

日本オフィス家具協会(JOIFA)では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化による故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には、買い替えをお勧めさせていただきます場合も有ります。

詳しくは、日本オフィス家具協会(JOIFA)ホームページを、ご覧ください。

<http://www.joifa.or.jp/>

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体に、お問い合わせください。

OKAMURA

株式会社オカムラ

横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル

<http://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は

オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル ☎ 0120-448-105

受付時間 24H 受付 (無休)

お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただくと、ご案内がスムーズです。

製品に関するご質問は

お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060

受付時間 9:00-17:20(土・日・祝日を除く)

SharedSpace

シェアードスペースシリーズ


4人用ブースソファセット

取扱説明書

このたびはオカムラ製品(シェアードスペースシリーズ)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この説明書は正しくお使いいただくためのガイドブックです。ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、内容をご理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。

また、常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。

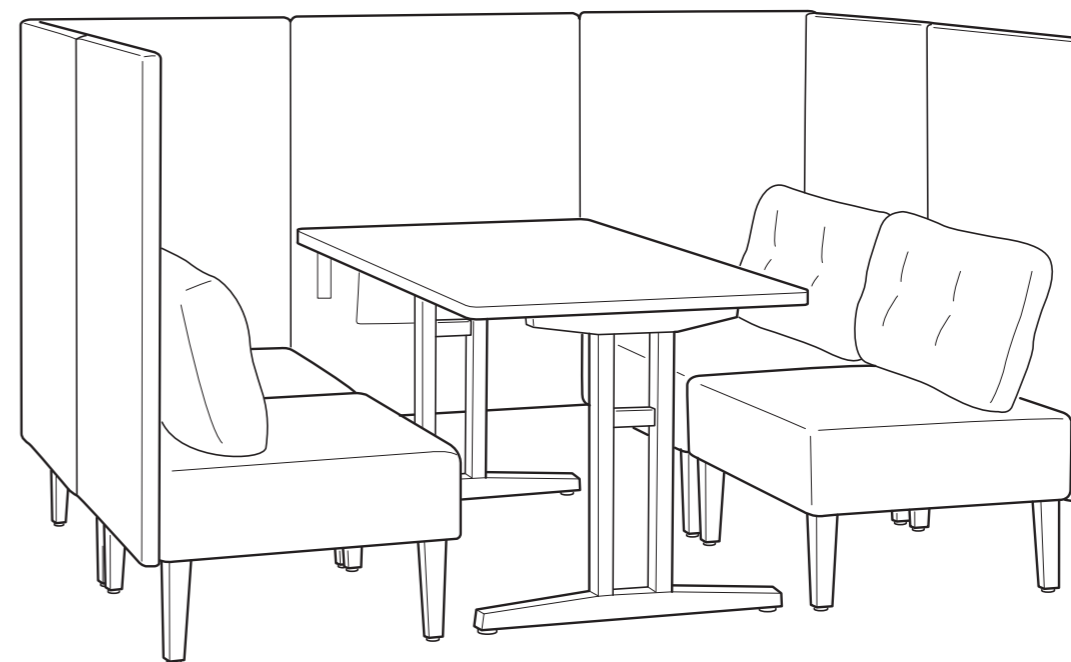


安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

⚠ 注意 この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

⚠ 注意

乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。破損や転倒によりケガをする恐れがあります。

- 本製品を踏み台代わりにしないでください。
- 本製品の上で立ち上がった時、座面の前縁部に腰掛けたりしないでください。転倒して怪我をする恐れがあります。
- 座面以外に腰掛けないでください。転倒して怪我をしたり、製品が破損したりする恐れがあります。
- パネルは目線を遮るものです。パネルに寄りかかったり、ぶらさがったりしないでください。パネルが変形する恐れがあります。
- パネル部のみを持って移動しないでください。

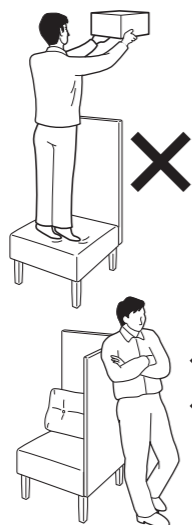

レイアウト変更などによる移動は以下のことがらにご注意ください。破損や転倒によりケガをする恐れがあります。

- 本体は必ず2人以上でソファ部を持って運んでください。
- 移動の際は、周辺に障害物や危険がないか十分に確認してください。

分解・修理はしないでください。

- お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。
- ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

- お客様による改造は、故障の原因となります。又、その場合の責任は弊社として負いかねます。
- 改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

スキマや可動部には手や指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。

破損や転倒の恐れがありますので、以下のことがらにご注意してください。

- ボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は締め直してください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、サビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

水平を保つように設置してください。

- 設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因となります。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

主な材質と表面仕上げ

■ソファ部

部位		主な材質	表面仕上げ
背座	張り材	布張り:ポリエステル	—
	クッション	スラブウレタン	—
	芯材	合板	—
クッション	張り材	布張り:ポリエステル、綿	—
	クッション	綿	—
脚		ラバーウッド	クリア塗装
パネル	フレーム	スチール	粉体塗装
	張り材	布張り:ポリエステル	—

■Tレグテーブル

部位		主な材質	表面仕上げ
天板	表面材	ホワイトオーク突板	ウレタン塗装
	芯材	MDF、無垢材	—
フレーム		スチール	粉体塗装
脚	本体	ラバーウッド	ウレタン塗装
	プレート	スチール	粉体塗装
アジャスター		ABS樹脂	—

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行う場合もありますのでご了承ください。

末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

使用上のご注意とメンテナンスについて

- 液体などをこぼした場合は、すばやく拭き取ってください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどをこぼすと、変色・変質・破損の原因になることがあります。
- 定期的にゆるんだボトルやネジの増し締めをお願いします。
- 製品によっては素材特有の臭いがすることがあります。定期的に換気することをおすすめします。
- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず増し締めしてください。
- この取扱説明書をいつでも取り出せるように大切に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。
保証期間終了後は早めの点検と修理(有償)を弊社にご用命ください。

日常のお手入れについて

布部

- 布部を傷めないように柔らかいブラシでのブラッシングや表面を軽く叩いたりしながら、掃除機で埃を取り除くようにしてください。
- 長期間のご使用で付着した手垢(皮脂)などの汚れには、薄めた中性洗剤溶液を柔らかい布に浸して固く絞って拭いてください。洗剤が残らないように水拭きで取り除き、さらにかき拭きして乾燥させてください。
- アルカリ電解水を使用場合は、汚れに直接吹き掛け、柔らかいブラシでブラッシングし水分と汚れを拭き取った後乾燥させてください。
- 油性のシミが着いた場合は、速やかに、ベンジン等の専用のシミ抜き剤をつけて叩いて落としてください。最後に、固く絞った柔らかい布で水拭きをして、さらにかき拭きして乾燥させてください。素材によっては、汚れが落ちない場合があります。

<注意事項>

- ・汚れはなるべく早い段階で除去してください。
- ・輪じみが残るのを避けるために、汚れの部分のみではなく全体を掃除してください。
- ・洗剤を使用することで、表面が変色、変質する場合がありますので、目立たないところで試してから行ってください。

木部


- 清潔で乾いた柔らかい布で木目の方向に軽く拭いてください。
- 著しく汚れた場合は、固く絞った柔らかい布で水拭きをして、さらに乾いた布で拭いて水分が残らないようにしてください。

<注意事項>


- ・次のものは塗装面を傷めますので、使わないでください。
◎シンナー、ベンジン、アルコール、ラッカー類、石油、酢、熱湯、みがき粉 等
- ・頻繁に水拭きを行いますと、塗装面のひび割れの原因となります。日常のお手入れは柔らかい布又は弊社ワイピングクロスでのから拭きをおすすめ致します。

製品コードラベル

本製品には製品番号などを記載したJOIFAラベルが座裏に貼ってあります。お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。

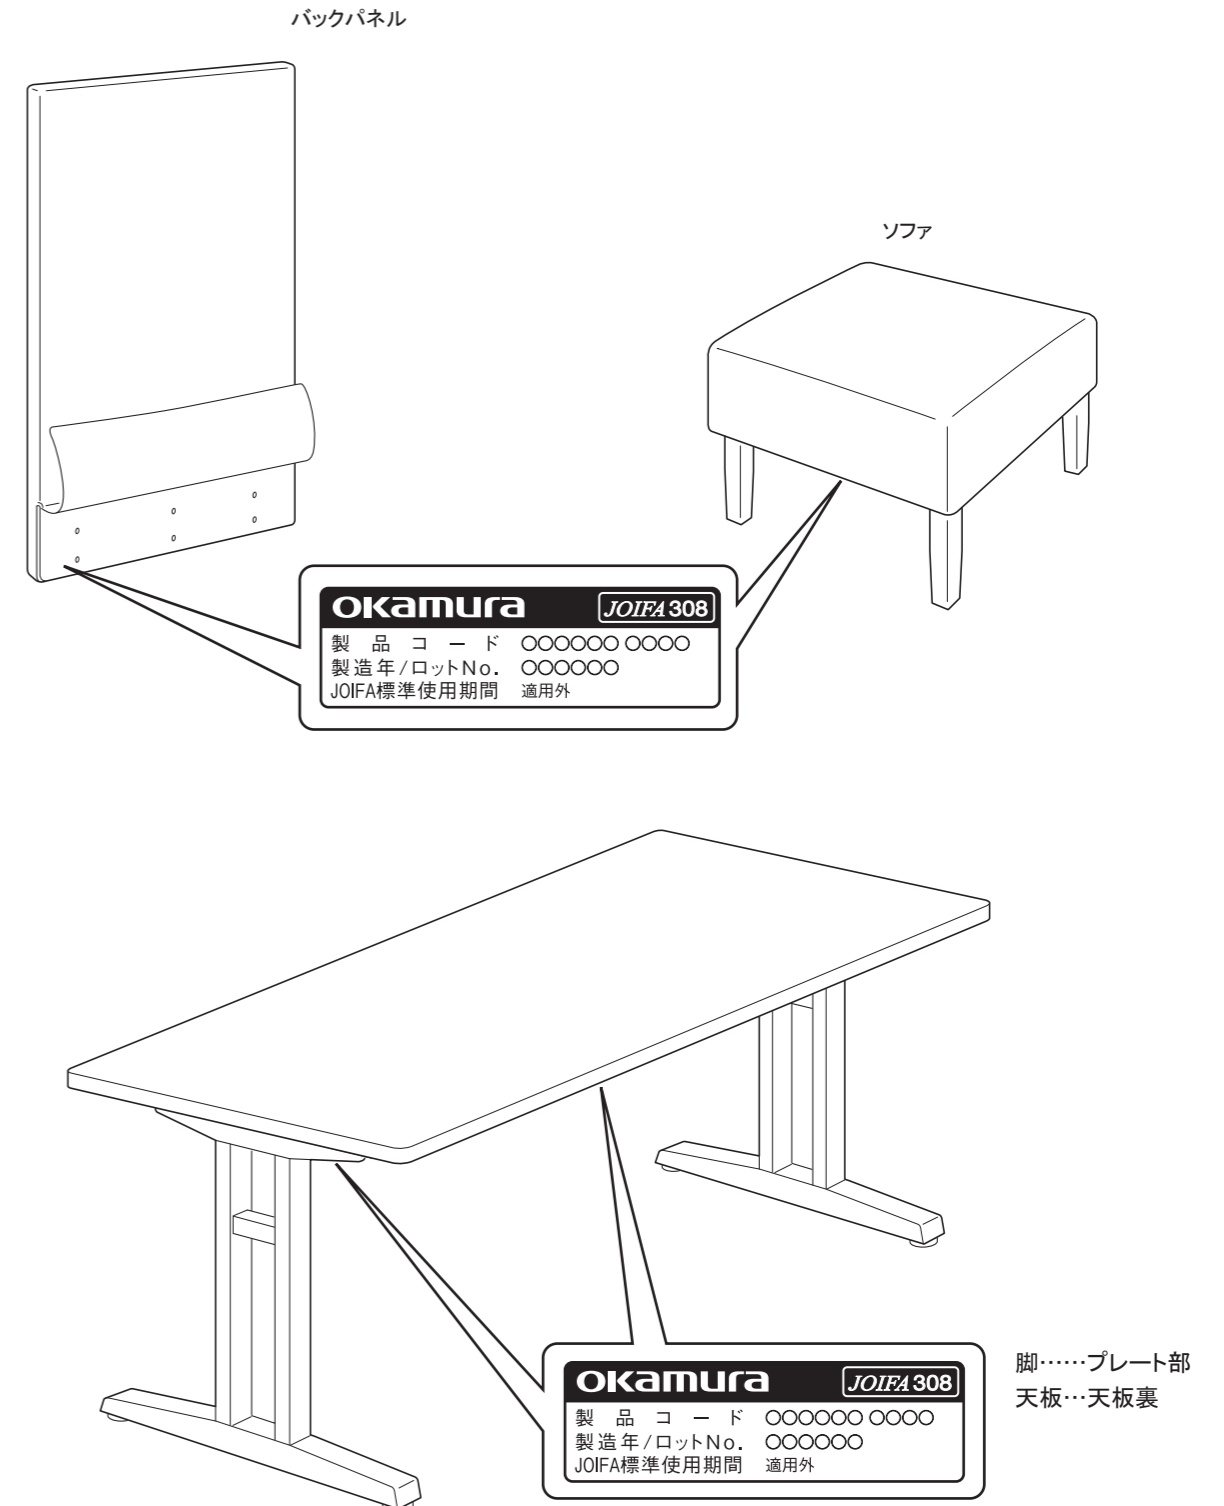

各部の名称

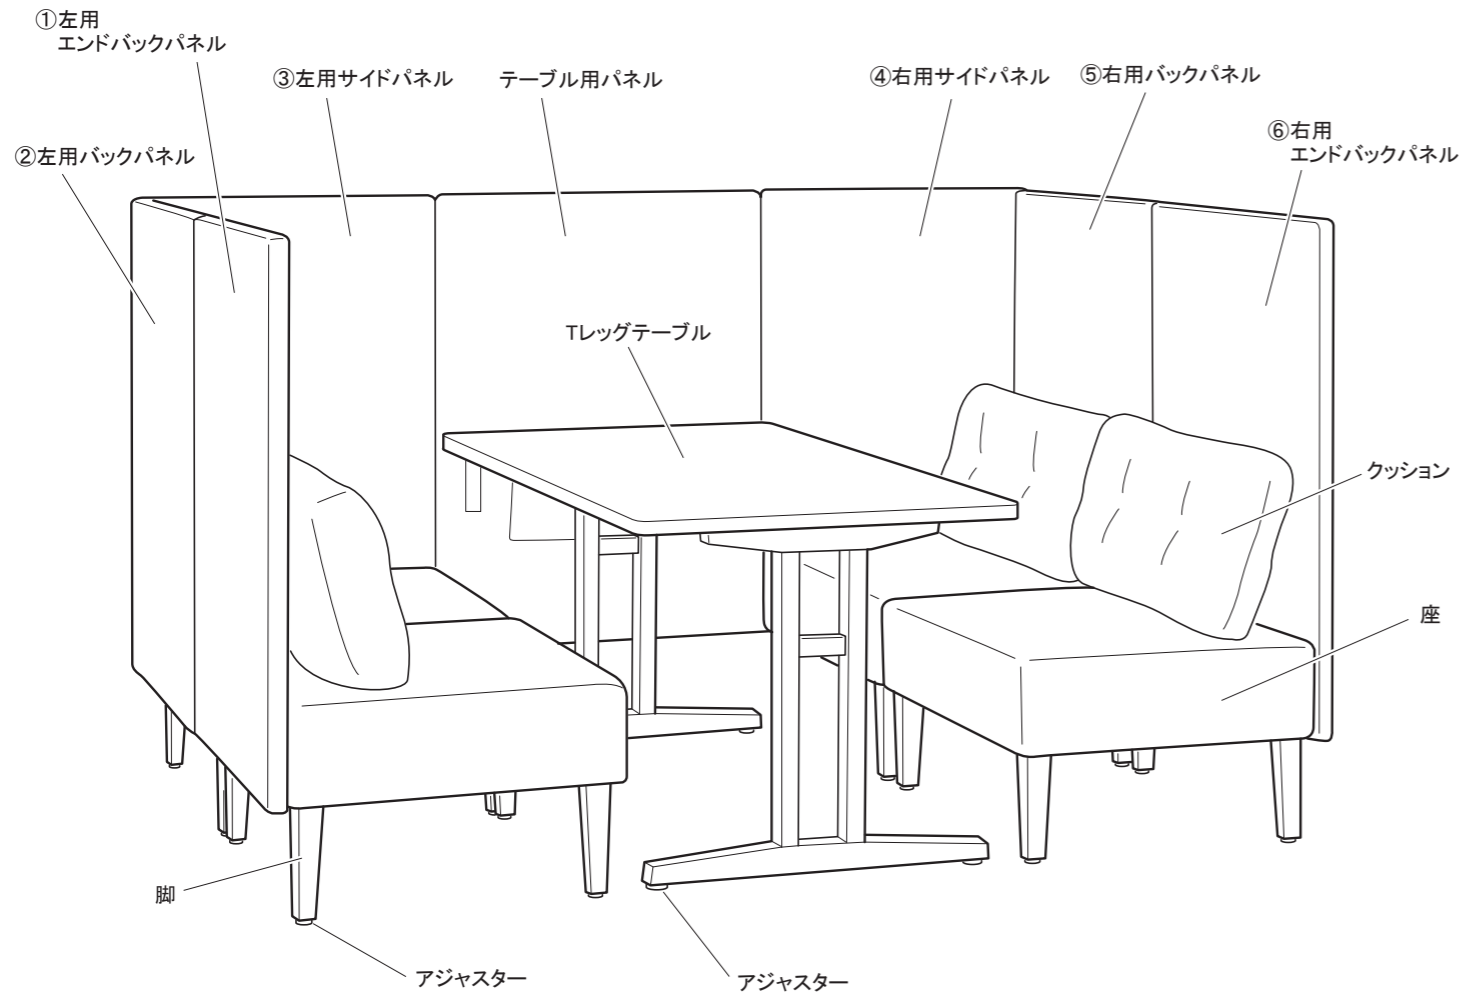

ご使用方法


■アジャスター調整

高さは、脚のアジャスターを回すことにより、調整できます。

設置の際には各4個のアジャスターにより、製品の水平を保つようお願いします。

ソファのアジャスター


脚のアジャスターを回し、商品が水平になるように調整してください。

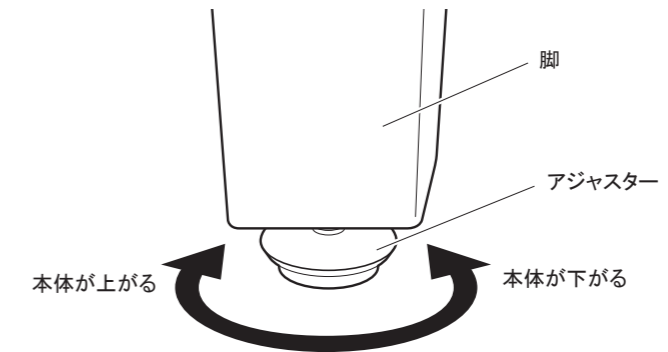

● 高さは0～5mmの範囲で調整できます。

テーブルのアジャスター

脚のアジャスターを回し、商品が水平になるように調整してください。

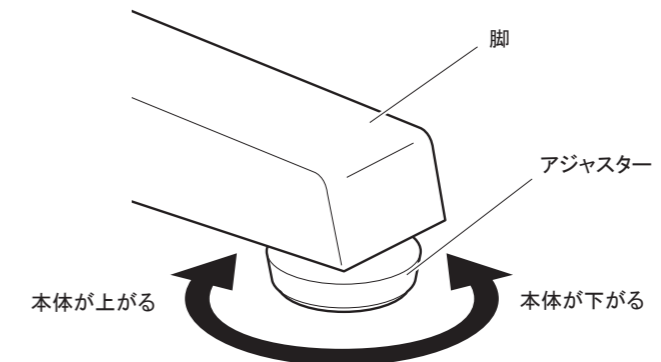

● 高さは0～15mmの範囲で調整できます。

⚠ 注意

アジャスト作業は手や指を挟まないように、必ず2人以上で行なってください。