

# VIVANT

カート・ポット

## 取扱説明書

このたびはオカムラ製品<ヴィヴァン>をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本書は<ヴィヴァン>を正しくお使いいただくためのガイドブックです。

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みになり、内容をご理解された上で

ご使用くださいますようお願いいたします。

また後日、参照できるように保管していただくようお願いいたします。



カート



ポット

### 目次

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 安全にお使いいただくために(必ずお守りください) | 2~3 |
| 設置の際のお願い                 | 3   |
| 適切な換気の励行に関するお願い          | 3   |
| 各部の名称と寸法                 | 4   |
| オプション                    | 4   |
| コルクトレーの使いかた              | 5   |
| コンセントユニットの取付方法           | 6   |

|                  |   |
|------------------|---|
| 末永くお使いいただくためのお願い | 7 |
| 主な材質と表面加工        | 7 |
| 製品コードラベル         | 7 |
| 保証の明細            | 8 |
| JOIFA標準使用期間      | 8 |
| 製品の廃棄について        | 8 |




**注意**

この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

## ⚠ 注意


乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。  
破損や転倒の恐れがあります。

- 踏み台や運搬具として使用しないでください。
- 危険物(壊れ物、薬品、生き物など)を収納しないでください。
- カート・ポットにもたれたり、腰掛けたりしないでください。
- カート・ポットを激しくテーブルの脚にぶつけないでください。カート・ポットや脚が傷付いたり、破損する恐れがあります。

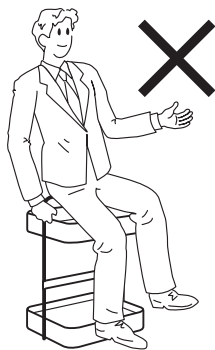



スキマや可動部には手や指を入れないでください。  
ケガをする恐れがあります。

- テーブルの天板下に収納する際、カート・ポットと天板の間に手や指を挟まれ、ケガをする恐れがありますのでご注意ください。

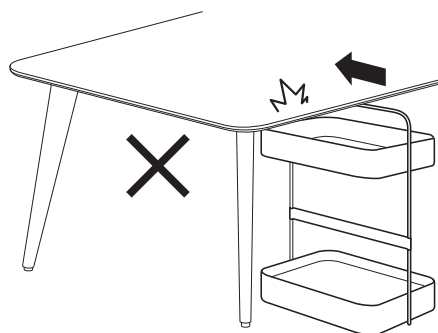

破損や転倒の恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- ボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は締め直してください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。
- 必ず上段より下段の質量が大きくなるように収納してください。上段の方が重い場合には転倒の危険があります。

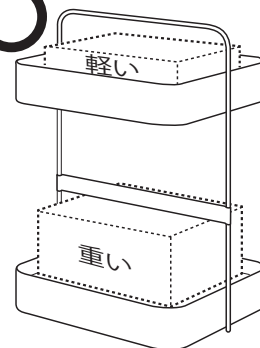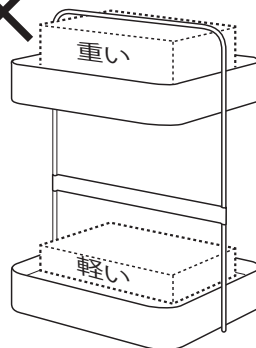

分解・修理はしないでください。

- お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。
- ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

## 安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

### ⚠ 注意

改造はしないでください。  
故障や事故の原因となります。

- お客様による改造は、故障の原因となります。  
また、その場合の責任は弊社として負いかねます。
- 改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

#### ■キャスターについて

- キャスターは消耗品です。キャスターの交換は、有料で行なっておりますので、弊社販売窓口までお問い合わせください。

最大積載質量を超えるものを載せないでください。  
転倒や破損の恐れがあります。

| 積荷部 | 最大積載質量      |
|-----|-------------|
| 上段  | 10Kg(等分布質量) |
| 下段  | 15Kg(等分布質量) |

※等分布質量とは・・・

天板や棚板に均等に質量をのせることを意味します。部分的に偏った質量をのせるとバランスが崩れ、落下や転倒の恐れがあります。

## 設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。  
また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、反り、カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

水平を保つように設置してください。


- 設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。  
水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

## 適切な換気の励行に関するお願い


- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

## 各部の名称と寸法

### ■カート

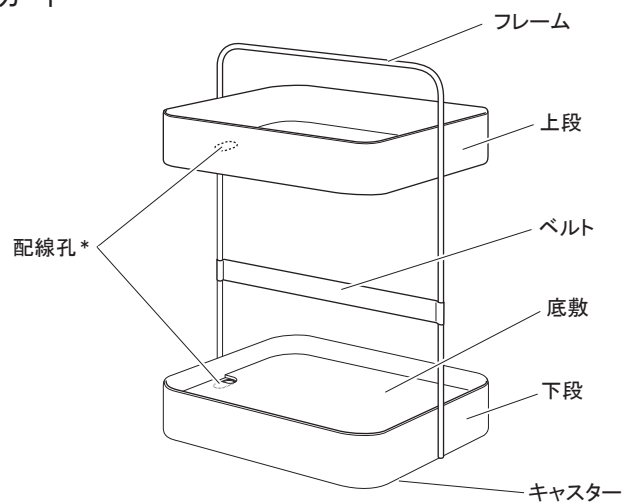

### ■ポット

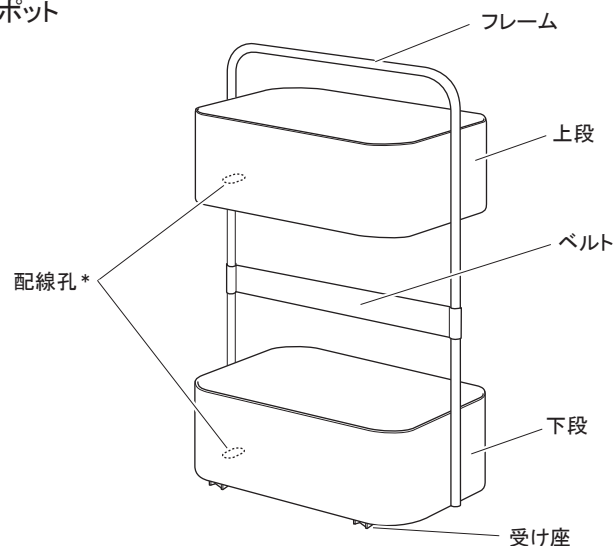

\* 配線孔は、市販のコンセントタップやオプションのコンセントユニットなどのケーブル類を通すときに使用します。  
ケーブルの通し方は、6ページの2をご確認ください。


### ■寸法

|     | 製品コード  | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|-----|--------|-------|--------|--------|
| カート | 8TFTCA | 481   | 380    | 653    |
| ポット | 8TFTPA | 360   | 220    | 530    |

## オプション


オプションを使用することでカート、ポットを有効にご利用いただけます。

### ■コルクトレイ

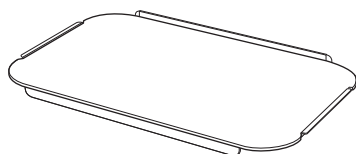

カート用


| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|-------|--------|--------|
| 382   | 235    | 28     |

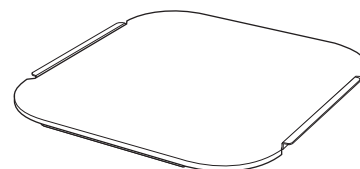

ポット用


| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|-------|--------|--------|
| 232   | 222    | 7      |

### ■コンセントユニット

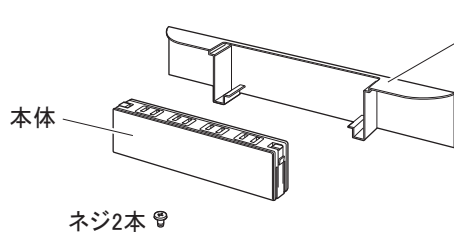

カート用(電源4口)

|              | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|--------------|-------|--------|--------|
| コンセントユニットカバー | 372   | 35     | 65     |

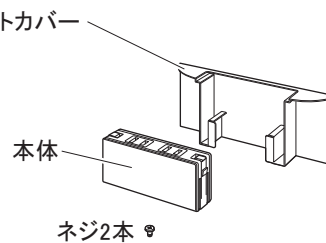


ポット用(電源2口)

|              | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|--------------|-------|--------|--------|
| コンセントユニットカバー | 213   | 35     | 89     |


コンセントユニットの取り扱いについて詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。

## コルクトレイの使い方

上段に置いて使用します。左右にスライドさせることができます。

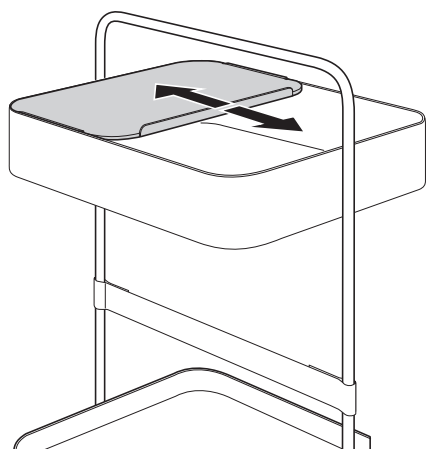


カート

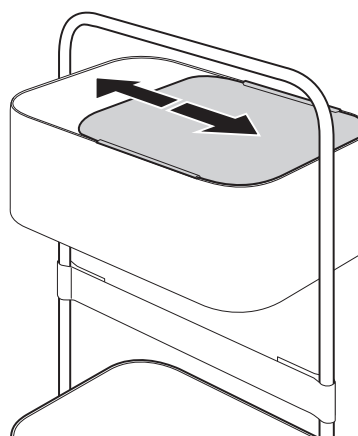

ポット

カートでは、フレームと上段を利用して、斜めに置くこともできます。

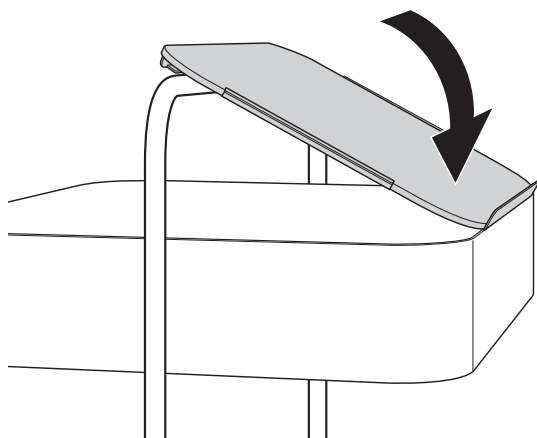

※コルクトレイに物を載せる場合、形状や重さにより、滑り落ちる可能性がありますのでご注意ください。

## コンセントユニットの取付方法

取付方法は、カートとポットとも同じです。

### 組み立てに必要な工具




⊕ドライバー


コンセントユニットカバーを取り付けるために⊕ドライバーを使用します。

⊕ドライバーは、軸部の長いドライバーをお使いください。

## 1 上段の配線孔に合わせて、コンセントユニットカバーをセットし、ネジで固定します。

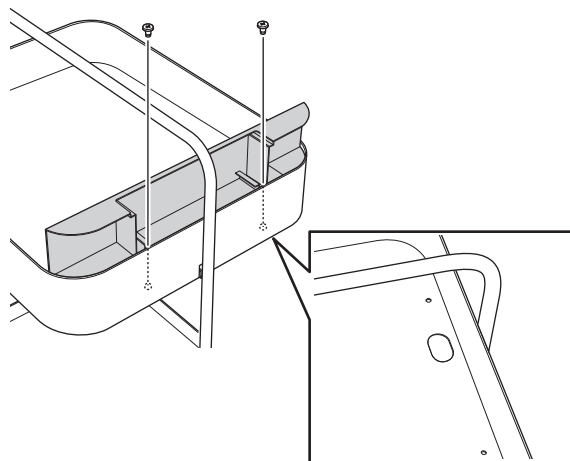

## 2 配線孔に電源ケーブルを通し、本体が「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

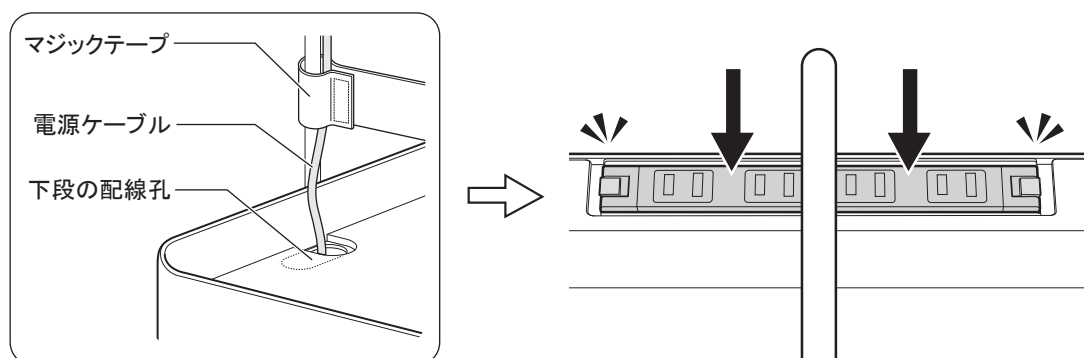


※電源ケーブルはフレームについてるベルトのマジックテープで固定し、下段の配線孔に通してください。

※カートの下段には底敷が敷いてありますので、少し持ち上げてから電源ケーブルを通してください。

※市販のコンセントタップを使用する場合も、同様に上段・下段の配線孔に通し、マジックテープで固定してください。

## ■取り外し方法

コンセントユニットの左右にあるストッパー解除スイッチを指で内側に押し、ストッパー部を外し、本体を引き抜きます。

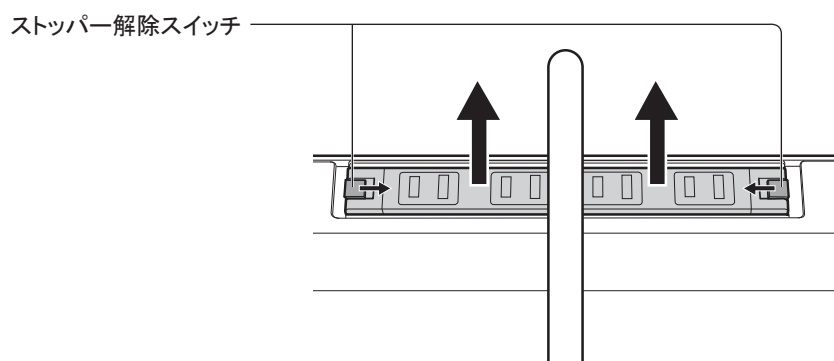

## 末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。  
また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

## ご使用上の注意とメンテナンスについて

- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず  
早めの増締めをしてください。
- 湯気が当たる場所での使用は避けてください。  
サビの原因となります。
- 水に濡れた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- この取扱説明書をいつでも見られるよう大切に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ち  
させる秘訣です。保証期間終了後は早めの点検と修理(有償)を  
弊社にご用命ください。

## 日常のお手入れについて

### スチール部

- 清潔で乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
- 著しく汚れた場合は、薄めた中性洗剤に浸し固く絞った柔らかい  
布で拭きとってください。洗剤が残らないように水拭きで取り除  
き、さらにかから拭きして乾燥させてください。


## 主な材質と表面加工

| 部位           |       |        |       | 主な材質       | 表面加工       |
|--------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| カート          | フレーム  |        |       | 金属(鋼)      | ポリエステル樹脂塗装 |
|              | 本体    |        | 上段    | 金属(鋼)      | ポリエステル樹脂塗装 |
|              |       |        | 下段    | 金属(鋼)      | ポリエステル樹脂塗装 |
|              |       |        | 下段底敷  | 不織布        | —          |
|              | ベルト   |        |       | ポリエステル     | —          |
|              | キャスター |        |       | ナイロン       | —          |
|              | オプション | コルクトレー | 本体    | 金属(鋼)      | ポリエステル樹脂塗装 |
|              |       |        | 表面材   | コルク        | —          |
| コンセントユニットカバー |       | 本体     | 金属(鋼) | ポリエステル樹脂塗装 |            |
| ポット          | フレーム  |        |       | 金属(鋼)      | ポリエステル樹脂塗装 |
|              | 本体    |        | 上段    | 金属(鋼)      | ポリエステル樹脂塗装 |
|              |       |        | 下段    | 金属(鋼)      | ポリエステル樹脂塗装 |
|              |       |        | 下段底敷  | 不織布        | —          |
|              | ベルト   |        |       | ポリエステル     | —          |
|              | 受座    |        |       | EVA        | —          |
|              | オプション | コルクトレー | 本体    | 金属(鋼)      | ポリエステル樹脂塗装 |
|              |       |        | 表面材   | コルク        | —          |
| コンセントユニットカバー |       | 本体     | 金属(鋼) | ポリエステル樹脂塗装 |            |

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行う場合もありますのでご了承ください。

## 製品コードラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。  
お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。

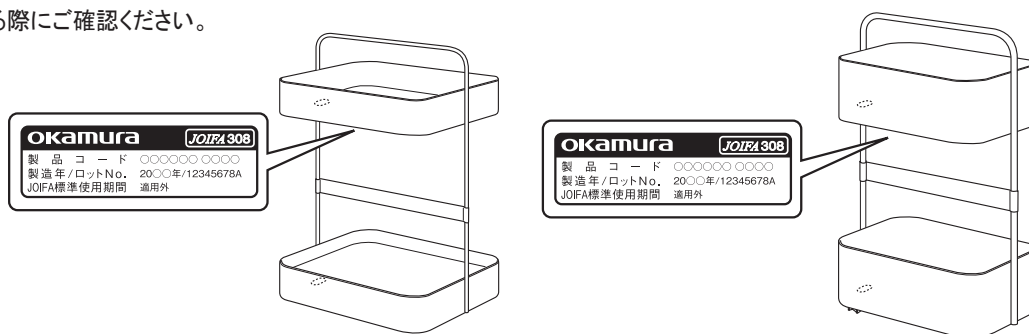

## 保証の明細

### 【保証する項目について】

この製品の保証期間は、日本オフィス家具協会(JOIFA)「オフィス家具-製品安全基準のガイドライン」に基づき、以下の表を定めております。この期間は、お客様が購入された日から通常の執務状態(1日8時間程度)で、ご利用いただいた場合を想定しております。

|          |                             |    |
|----------|-----------------------------|----|
| 外観・表面仕上げ | 塗装および樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗   | 1年 |
| 機構部・可動部  | 引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障 | 2年 |
| 構造体      | 強度・構造体にかかわる破損               | 3年 |

※保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

※保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。

(経過後の点検・修理は、製品を所有される方に実施責任があります。)

※保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- ・購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合。
- ・弊社発行の取扱説明書・商品貼付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
- ・中古品・譲渡品・個人売買品の故障または破損。
- ・消耗品(電池・電球・バッテリー・キャスター・脚端及びフェルト・肘パッド等)
- ・異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損。
- ・天然材料(木・革・その他)における色目、縫い、光沢等の質感の違い。
- ・弊社に責のない外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損。
- ・使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化。
- ・納品後の移動・運搬による故障または破損。
- ・可動部の動作音(椅子のリクライニング等)。
- ・日本国以外で使用する場合。
- ・使用方法において、お客様の過失が認められる場合。
- ・通常使用により生じる接触や摩耗による変色・褪色・異音・変形・キズ・錆・カビの発生等。

### 【修理用部品の保有期間について】

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

## JOIFA標準使用期間

日本オフィス家具協会(JOIFA)では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化による故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には、買い替えをお勧めさせていただきます場合も有ります。

詳しくは、日本オフィス家具協会(JOIFA)ホームページを、ご覧ください。

<http://www.joifa.or.jp/>

## 製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体に、お問い合わせください。

**OKAMURA**

株式会社オカムラ

横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル  
<http://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は

オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル ☎ 0120-448-105

受付時間 24H 受付 (無休)

お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただくと、ご案内がスムーズです。

製品に関するご質問は

お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060

受付時間 9:00-17:00 (土・日・祝日を除く)