

末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

ご使用上の注意とメンテナンスについて

- 水や液体などをこぼした場合は　すばやく拭き取ってください。
アルコール・シンナー・ベンジンなどをこぼすと、変色・変質・破損の原因になることがあります。

●椅子の上に直接熱いものを置かないでください。
椅子の張り材の上に熱いものを置いたり、アイロンがけなどしないでください。表面つやや変化、シボ変化、表面粘着、変形変色が生じることがあります。

●使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず増締めをしてください。

●湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。

●この組立・取扱説明書をいつても取り出せるよう大切に保管してください。

●シンナー・ベンジン等の有機溶剤、科学クロス等でのお手入れは行わないでください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合は、元には戻りませんのでご注意ください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めの点検と修理(有償)を弊社にご用命ください。

●布クッション部のお手入れ
布部をはいた後、電気掃除機でほこりを吸い取ってください。

日常のお手入れ

- 市販のクリーナーなどをご使用の際は目立たない部分で変色などが無いことを確認してからご利用ください。
- 樹脂部のお手入れ
日常のお手入れは硬く絞った柔らかい布などで、こまめに拭いてください。
著しく汚れた場合は、うすめた中性洗剤で拭き取り洗剤が残らないように水拭きした後、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。
- ビニールレザー部のお手入れ
・水またはぬるま湯を浸した柔らかい布で水拭きし、さらにから拭きして乾燥させてください。
・汚れた場合は速やかに、薄めた中性洗剤溶液を柔らかい布に浸して絞ってから、拭き取ってください。洗剤が残らないように水拭きで取り除き、さらにから拭きして乾燥させてください。

保証の明細

- 1)保証項目
保証期間は、一般社団法人　日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。
- | | | |
|------|----------|------------------------------|
| 1年保証 | 外観・表面仕上げ | 塗装・樹脂部品の変・褪色、レザークロスの摩耗 |
| 2年保証 | 機構部・可動部 | 引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前・昇降機構などの故障 |
| 3年保証 | 構造体 | 強度・構造体に依わる破損 |
- ※1　保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換に対応させていただきます。
- ※2　保証期間経過後の修理は有料にて承ります。（保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります）
- ※3　保証期間内でも、次の場合は有料となります。
- ・購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合。

・弊社発行の取扱説明書・商品添付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。

・使用方法において、お客様の過失が認められる場合。

・中古品・譲渡品・個人売品、及び購入日、購入先が不明な商品の故障または破損。

・消耗品(キャスター・肘パット・脚端及びフェルト・電池・電球・バッテリー等)

アフターサービスについて(有料)

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。早めの点検と修理をご用命ください。

VILLAGE

株式会社オカムラ

横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル

http://okamura.co.jp

修理に関するご用命は

オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル 0120-448-105

受付時間 24H 受付（無休）

お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただけると、ご案内がスムーズです。

製品に関するご質問は

お客様相談室

フリーダイヤル 0120-81-9060

受付時間 9:00-17:00(土・日・祝日を除く)

G14S38
2022-05

VILLAGE

VC1チェア

●肘なし 8VC11A・8VC11AA

●肘付き 8VC13A・8VC13AA

組立・取扱説明書

このたびはビラージュ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書は正しくお使いいただくためのガイドブックです。組み立てる前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、正しく組み立ててください。また常にこの説明書を手元におかれてご使用されることをお薦めします。

安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

⚠ 注意

この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

⚠ ご注意

この製品を事務用以外の目的で使用することは
ご遠慮ください。

- 踏み台や運搬具として使用しないでください。
- 椅子の上で立ち上がったり、座面の前縁部に腰掛けたりしないでください。
- 座面以外に腰掛けしないでください。

購入当初は、座面や背クッションに凹みなどの変形がみられる場合があります。材質の特性で、2〜3日で元に戻ります。

- 時間が経過しても元に戻らないようでしたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。

分解・修理はしないでください。

- お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。
- ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。
- 座の昇降装置(ガススプリング)には高压ガスが封入されており、異常を発見された場合、お客様での分解、修理などは大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。


屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、サビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにしてください。

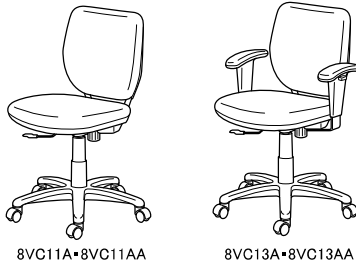

8VC11A・8VC11AA 8VC13A・8VC13AA

改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

- お客様による改造は、故障の原因となります。
又、その場合の責任は弊社として負いかねます。
- 改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

ビニールレザー部をデスク端等の鋭利な場所に、強くぶつけないでください。表面が切れる恐れがあります。

ビニールレザー部の染料移行について

- 色落ちしやすい衣服がビニールレザー（PVCレザー）に触れると、衣服の染料がレザーに移行することがあります。これはレザーに含まれる可塑性（レザーを柔らかくしたり、風合いを出す為に必要な物質で、すべてのPVCレザーに含まれます。）との化学反応で起こるものであり汚れではありません。移行した染料は取り除くことはできませんので、ご注意ください。※色落ちしやすい衣服の例：本革、ジーンズ、作業服など
- 雑誌や新聞などの印刷物を接触させると色移りが生じるおそれがあります。

可動部分・スキマには、指や手を入れないでください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。


- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

ストーブ・エアコンなどの熱が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

各部の名称とご使用方法

①リクライニングの強弱調節

座の裏にある強弱調節ハンドルを回して背あての反発力を調節してください。
【リクライニングの反力を強くする】右に回します。
【リクライニングの反力を弱くする】左に回します。
※緩めすぎないようにご注意ください。

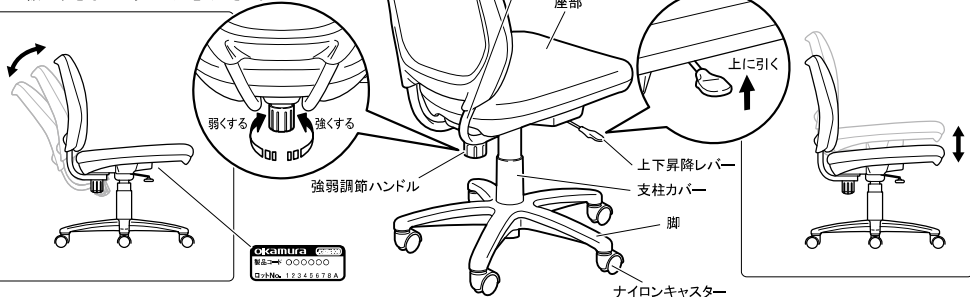

②座の上下調節

座ったままレバーを上へ引けば座が下がり、レバーを離せば任意の位置で固定されます。座を上げるときはレバーを上へ引いて腰を浮かせた状態で行ってください。

寸法(単位mm)

幅 600mm × 奥行き 600mm ×
高さ 805mm (805mm～893mm)
座面の高さ 415mm (415mm～503mm)

製品番号とJOIFAラベル

本製品には製品番号などを記載したJOIFAラベルが座裏に貼ってあります。お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



「故障かな?」と思う前にご確認ください。


不調内容	確認事項	処理方法
座が上がらない	座に体重をかけたまま操作していませんか? 座の位置が一番上の状態になっていませんか?	腰を浮かせた状態で操作してください。 上限以下の高さでご使用ください。
座下がらない	座の前方に腰掛けた状態で操作していませんか? 座の位置が一番下の状態になっていませんか?	座の中央部分に体重をかけ操作してください。 下限以上の高さでご使用ください。
背が動かない	強弱調節ハンドルが強い状態になっていませんか?	強弱調節ハンドルを弱めてください。
キャスターの転がりが悪い	キャスターに異物(糸くずや毛糸など)がからみついていますか?	異物を取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
異音が発生		お買い求めの販売店にご相談ください。

組立説明書

⚠ 組立上のご注意

下記の組立方法をよくお読みのうえ、二人で平らなところで組み立ててください。組立部品を残さず使用し、ねじは確実に締め、正しく組み立ててください。組立てが不完全ですと転倒事故や破損の原因となり、危険です。


部品明細(組み立てをはじめる前に下記部品が揃っているか確認してください。)

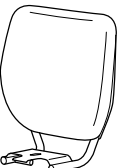

◆背部×1



◆座部×1



◆支柱カバー付
座高調節
シリンダー×1



◆脚×1

右のQRコードから
組立動画が見られます。➡


組立動画リンク



YouTube組立説明
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLuEYQluuxAPop29RQDBMpq>


1 座部の固定パーツをはずします。

- ①座部を裏返して、松葉ピンを上へ引き抜きます。
- ②軸をはずしてください。
- ③強弱調節ハンドルを左に回して、中の部品がバラバラにならないように座部から静かにゆっくりと取り外してください。
※バラバラになった場合は分解図のように組み立ててください。

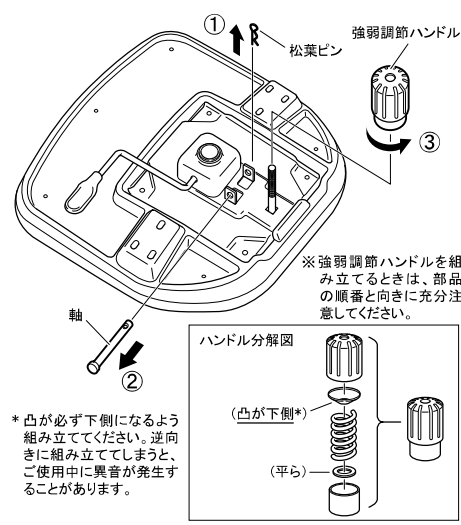


3 座部と脚を固定します。

- ①脚部に支柱カバー付座高調節シリンダーを差し込みます。背部と座部がしっかり固定されているのを確認して、座の裏面取付穴に座高調節シリンダーを差し込みます。
- ②座に深く腰掛けて、確実に固定し、座を持ち上げて脚が落ちない事を確認してください。

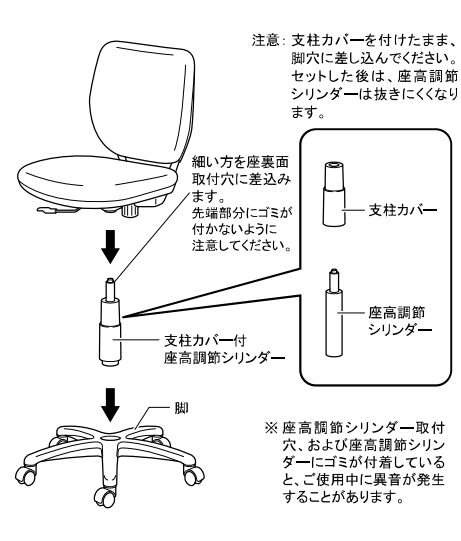

2 座部に背を取り付けます。

- ①背部を座の取り付け位置に合わせます。
- ②はずした軸を元の位置に差し込みます。
- ③松葉ピンのまっすぐな方を軸の先の穴に押し込みます。
- ④強弱調節ハンドルを元の位置にねじ込み、背部が安定するまで回してください。ボルトがハンドルから3mmほど出っ張るまでねじ込んでください。

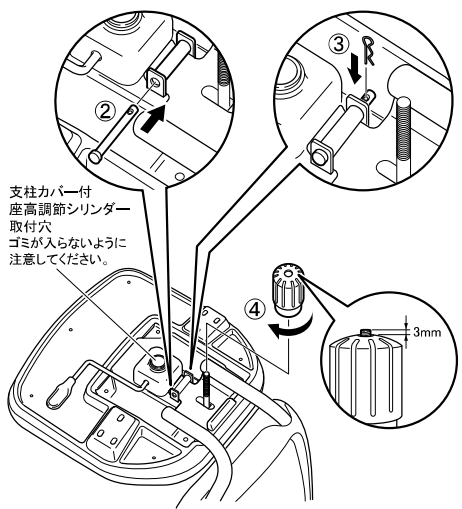

●8VC13A・8VC13AA
肘付きの場合(可動肘ご購入の場合)

