


# VILLAGE

VLロッカー  
共用

## 組立・取扱説明書

このたびはビラージュ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この説明書は正しくお使いいただくためのガイドブックです。  
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、内容をご理解された上で  
ご使用くださいますようお願いいたします。  
また、常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。

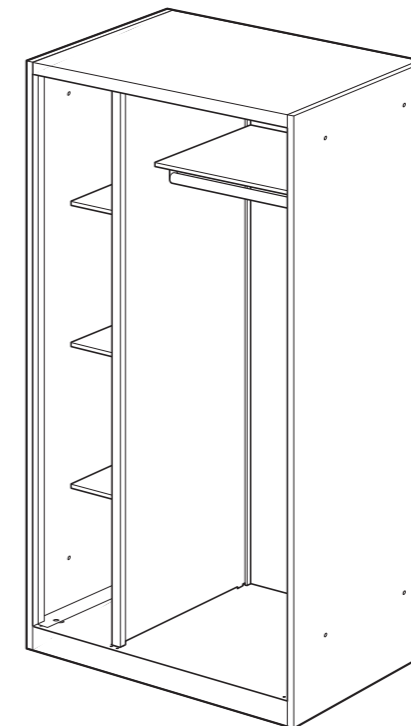

| 目次                         |     |
|----------------------------|-----|
| 安全にお使いいただくために(必ずお守りください)   | 2   |
| 設置の際のお願い                   | 2   |
| 適切な換気の励行に関するお願い            | 2   |
| 各部の名称                      | 3   |
| ご使用方法                      | 3   |
| 安全に組み立てていただくために(必ずお守りください) | 4   |
| 組立を始める前に                   | 4   |
| 部品明細                       | 4~5 |

|                  |      |
|------------------|------|
| 組立方法             | 6~10 |
| 末永くお使いいただくためのお願い | 11   |
| 主な材質と表面仕上げ       | 11   |
| 製品コードラベル         | 11   |
| 保証の明細            | 11   |
| アフターサービスについて(有料) | 11   |
| 製品の廃棄について        | 11   |

VILLAGE

株式会社 岡村製作所 インテリア製品担当

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp>

お問い合わせ・ご相談は◎お客様サービスセンターへ

フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060

月曜～金曜(祝祭日を除く)9:00AM～17:20PM

9R9680  
2014-01

VILLAGE










### 3 天板を取り付けます。



天板の前後を確認します。  
切欠きがあるほうが後ろ側になります。

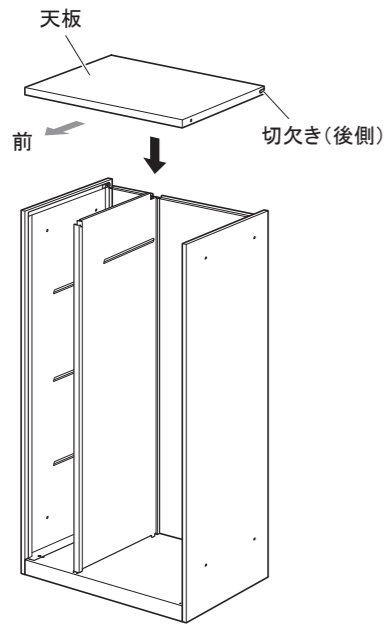

- 側板後ろ上部に、ボルトが留まっています。  
① このボルトに天板後側の切欠きを差し込み、天板を押し込みます。  
② 天板手前裏穴を中仕切りのツメにはめ込みます。

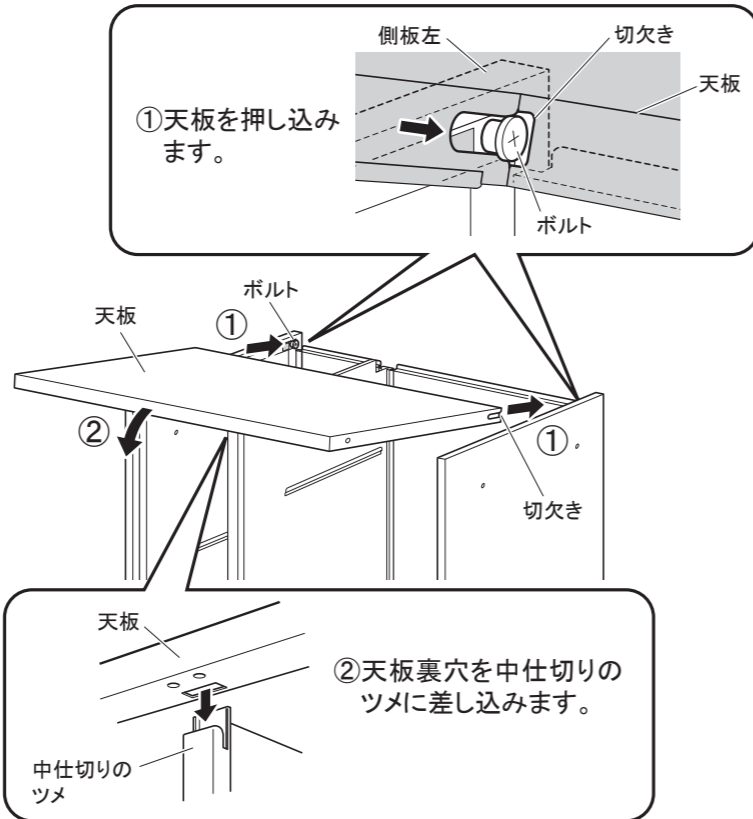

- A** のボルトで、左右1か所ずつドライバーで締め付けます。  
※この時、天板と両側板の面がきちり揃うように調整して取り付けてください。

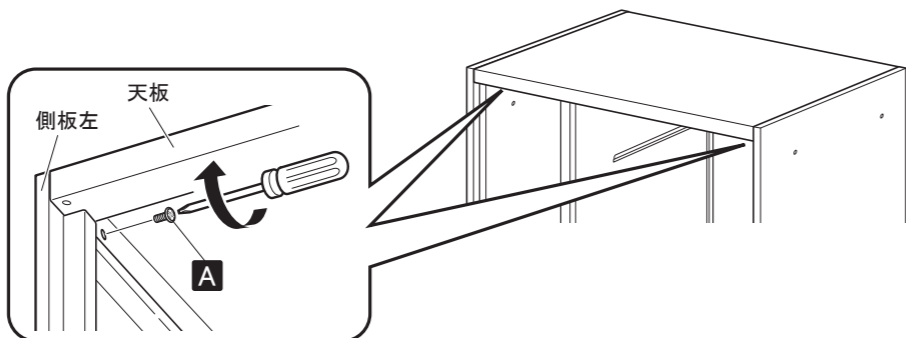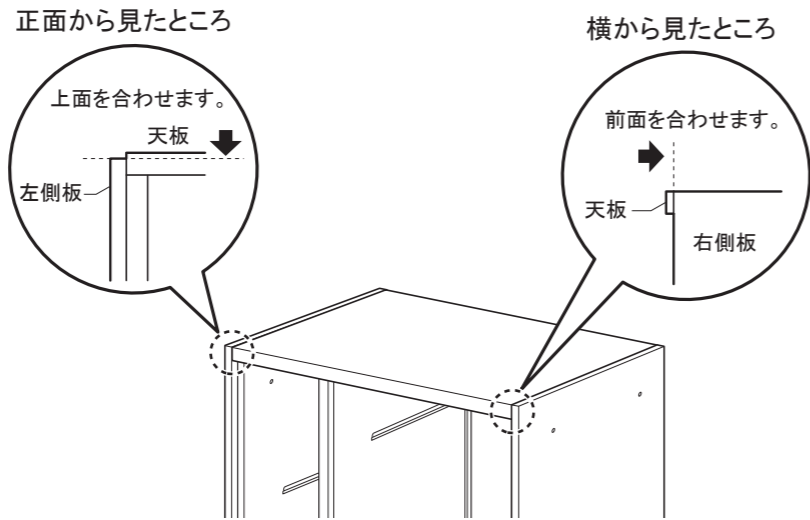


梱包品番:8VL172

◆側板(左用)×1

◆側板(右用)×1


◆中仕切り×1

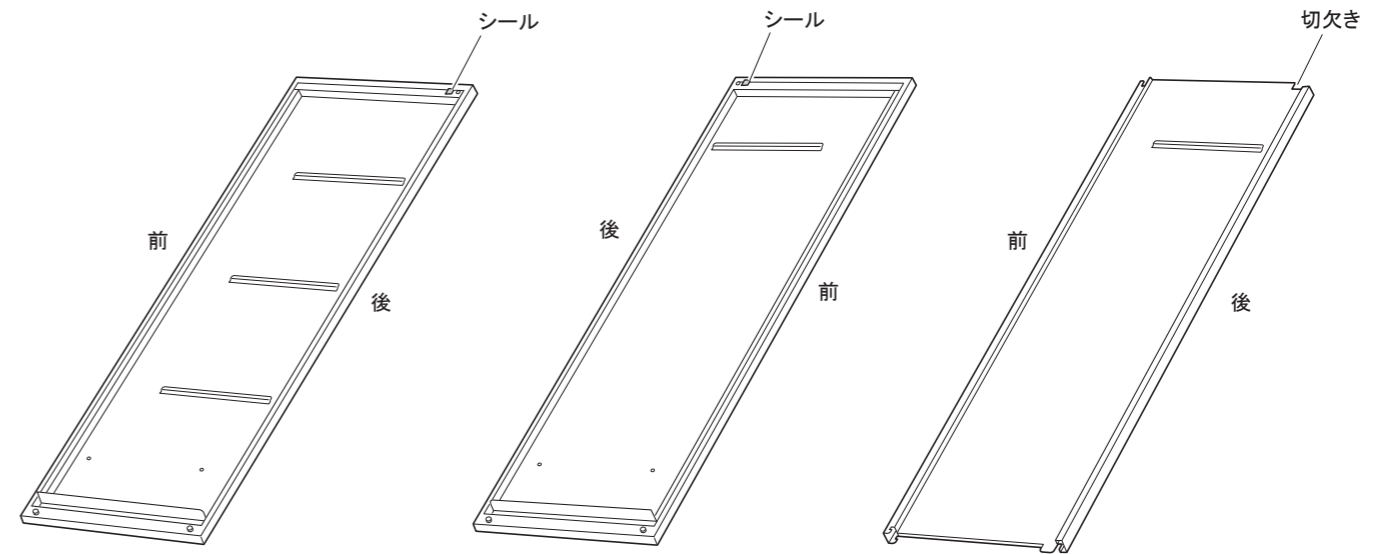

梱包品番:8VL173

◆后面板(左用)×1


◆后面板(右用)×1

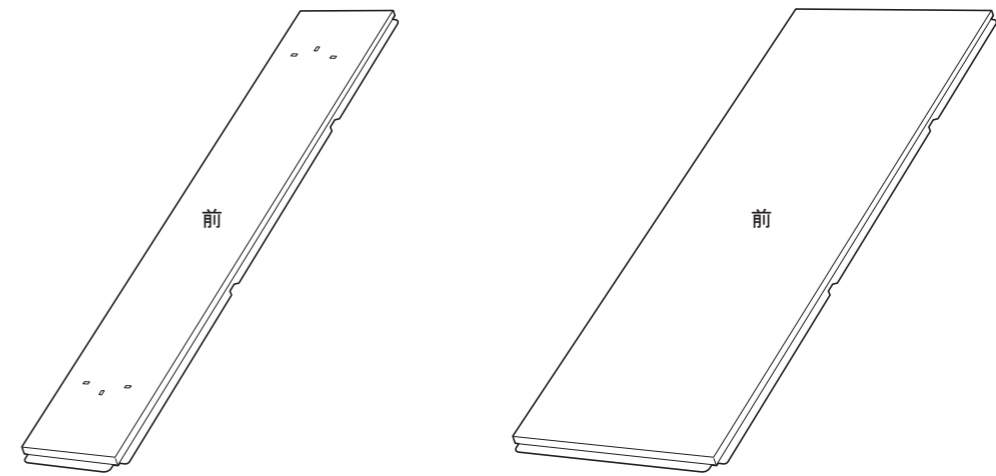

組み立てに必要な工具



あると便利な工具




イメージ

**Point!** 水平器はDIYショップにて  
お買い求めください。


# 1 底板に側板を取り付けます。

底板の前後を確認します。  
(VILLAGEシールがあるほうが前となります)


側板の左右を確認します。  
棚受が3ヶ所あるほうが左用、  
1ヶ所あるほうが右用です。  
(シールがあるのが後上面となります)

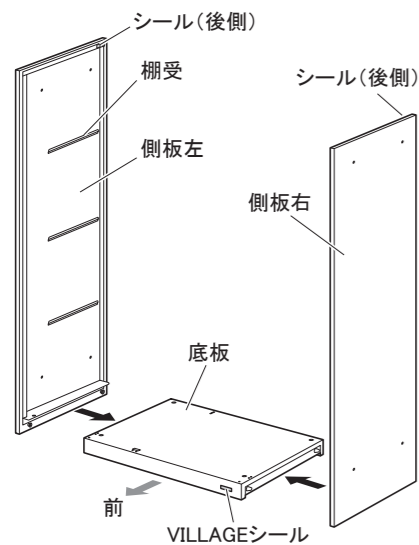



# 1 側板下部のボルトを底板側面に付いている長穴(前後2ヶ所)に差し込み、後斜め下にスライドさせてしっかりとはめ込みます。

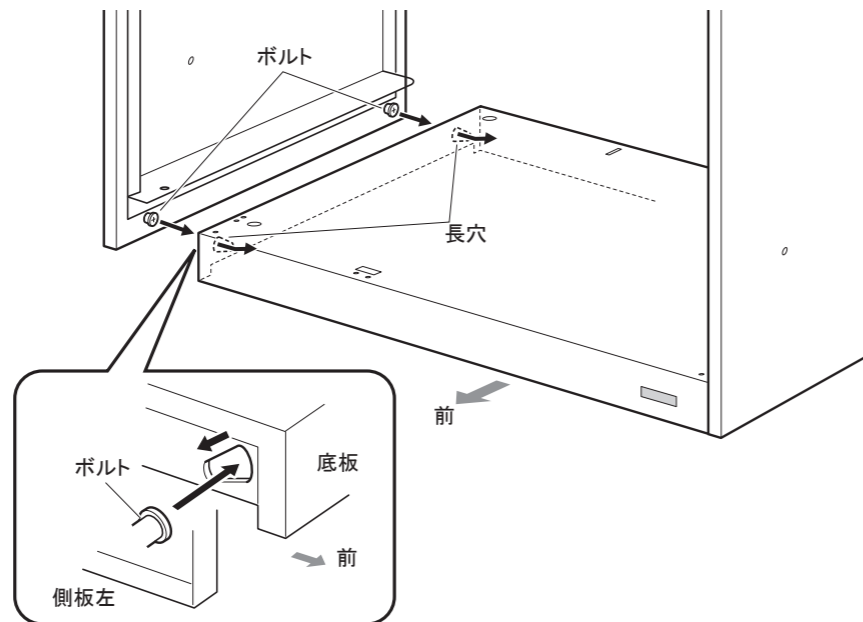

**Point!** 横の長穴が見えにくい場合は、側板★の穴を底板手前の穴に合わせ(目印の穴)、矢印の方向へスライドさせてネジ穴位置を揃えます。

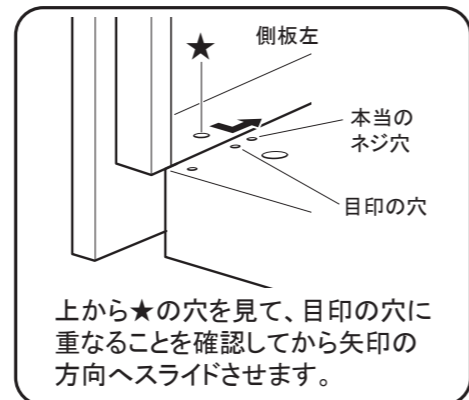


# 2 Aのボルトで、左右1か所ずつ+ドライバーで締め付けます。

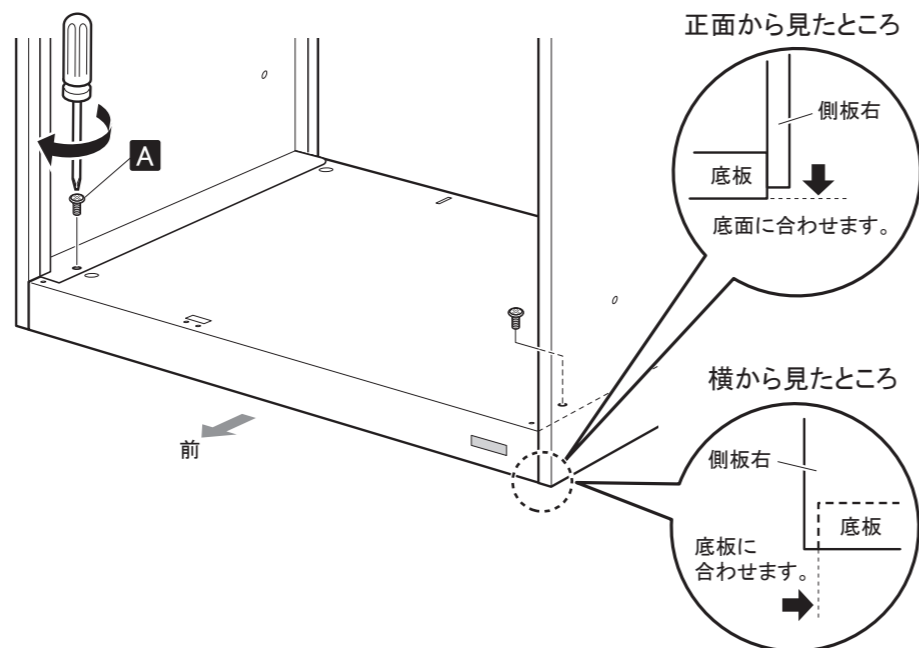

# 2 中仕切りと后面板を取り付けます。


## 中仕切り

中仕切りの上下を確認します。切欠きがあるほうが後側、上面となります。

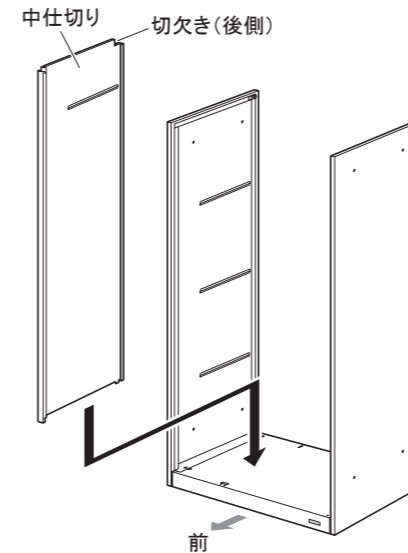


## 后面板


后面板の左・右用、前後を確認します。  
后面板には上下の区別はありません。

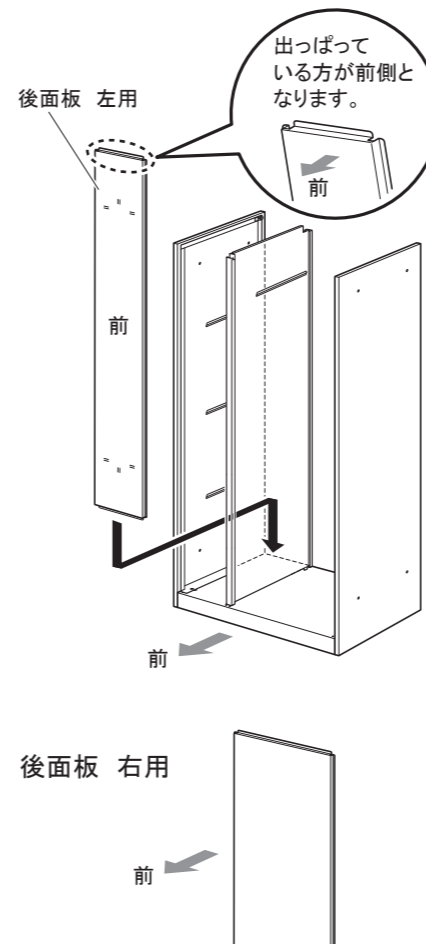


# 1 底板の前後の穴に合わせて、中仕切りのツメを差し込みます。

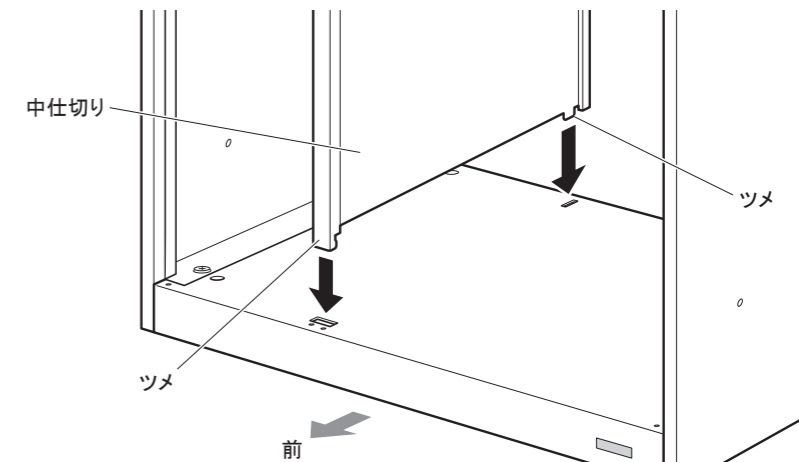

# 2 后面板の左右用、前後を確認して、前側から押し込みます。后面板の切り欠き部分を押し込むと'パチン'と音がして中仕切りにはまったことがわかります。

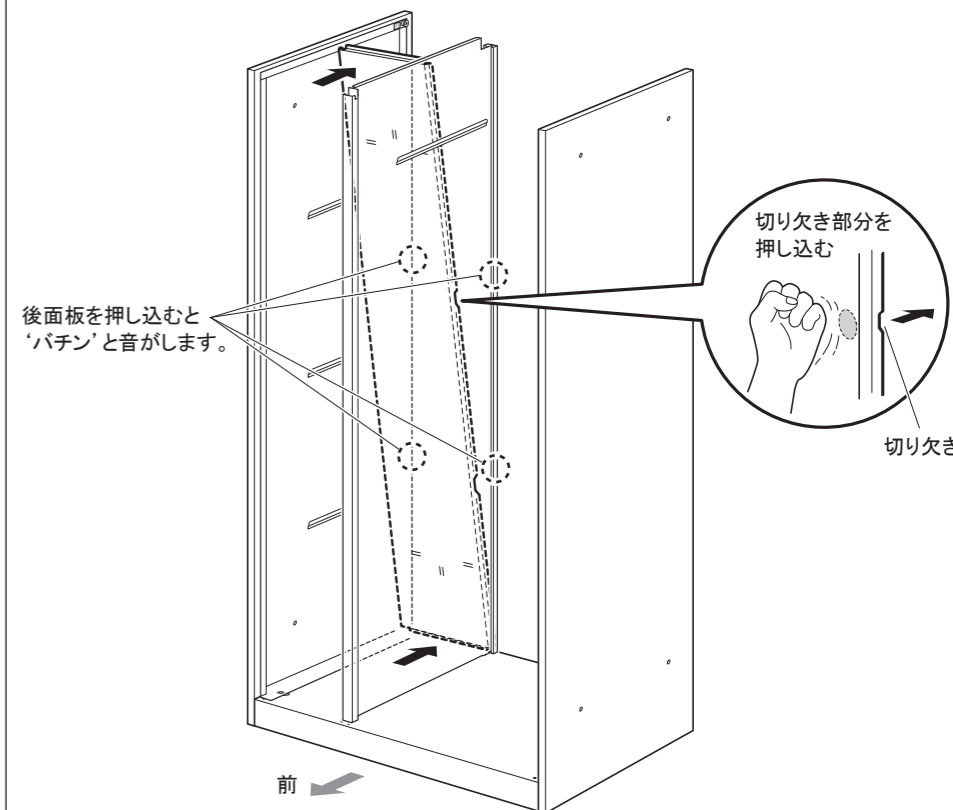

**Point!** 1. 本体後側下部を見てフランジ部分が底板の外側にきているか確認してください。  
2. 本体後側上部を見て、中仕切り上部と后面板フランジがまっすぐそろっているか確認してください。

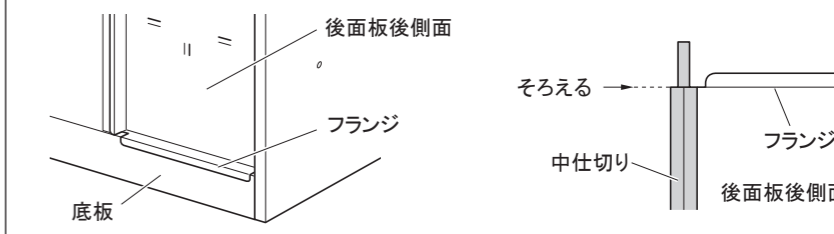

# 3 もう一枚の后面板を2と同様に取り付けます。