

VIVANT

テーブル

組立・取扱説明書

このたびはオカムラ製品<ヴィヴァン>をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本書は<ヴィヴァン>を正しくお使いいただくためのガイドブックです。
ご使用前に本書をよくお読みになり、内容をご理解された上で
ご使用くださいますようお願いいたします。
また、常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。



目次

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)	2
設置の際のお願い	2
適切な換気の励行に関するお願い	2
末永くお使いいただくためのお願い	3
製品コードラベル	3
部品明細	4

各部の名称と寸法	4
組立方法	5
主な材質と表面加工	7
保証の明細	8
JOIFA標準使用期間	8
製品の廃棄について	8

安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

⚠ 注意 この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。


⚠ 注意

乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。破損や転倒の恐れがあります。

- テーブルを踏み台や運搬具としてと使用しないでください。
- 天板面に物を載せる時は、静かに載せてください。

破損や転倒の恐れがありますので、以下のことがらに注意ください。

- 本体にもたれたり、腰掛けたりしないでください。
- テーブルの角に重いものを載せないでください。

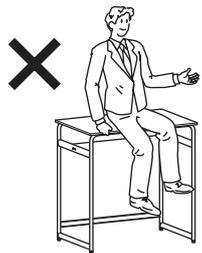

改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

- お客様による改造は、故障の原因となります。また、その場合の責任は弊社として負いかねます。
- 改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

スキマや可動部には手や指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。

- テーブルの天板下にカートを収納する際、カートと天板の間に手や指を挟まれ、ケガをする恐れがありますので注意ください。

レイアウト変更などによる運搬は以下のことがらにご注意ください。

- 天板の上にものをのせたまま移動しないでください。

修理はしないでください。

- お客様での修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。
- ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

最大積載質量を超えるものを載せないでください。転倒や破損の恐れがあります。

積荷部	最大積載質量
テーブル天板面	30Kg(等分布質量)

※等分布質量とは・・・
 天板に均等に質量をのせることを意味します。部分的に偏った質量をのせるとバランスが崩れ、落下や転倒の恐れがあります。

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、反り、カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

水平を保つように設置してください。

- 設置するときは、必ず本体を水平を保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにしてください。

末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。
また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

ご使用上の注意とメンテナンスについて

- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず増締めをしてください。
- 刃物等の鋭利な物を天板上で直接ご使用にならないでください。傷・破損の原因となります。
- 重いものを天板面に落下させると、破損・変形の恐れがありますので、ご注意ください。



- 直接熱いものを置かないでください。白い跡がつく場合があります。
- 湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。
- 水に濡れた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- お茶・コーヒー・洗剤・薬品などをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。
- この組立・取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めの点検と修理(有償)を弊社にご用命ください。

日常のお手入れについて

日常のお手入れ

- 日常のお手入れは必ず乾いた柔らかい布で行ってください。

著しく汚れた場合のお手入れ

- 柔らかい布をうすめた中性洗剤溶液(1~3%)に濡らし、強く絞ってよく汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

お手入れの際のご注意

- 市販のクリーナーなどをご使用の際は目立たない部分で変色などが無いことを確認してからご利用ください。

樹脂部


- 固く絞った柔らかい布で水拭きしてください。
- 汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤溶液を柔らかい布に浸して絞ってから、拭き取ってください。洗剤が残らないように水拭きで取り除き、さらしてから拭きして乾燥させてください。

アルミ部・スチール部

- 清潔で乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
- 水分、指紋(皮脂)等が付着した場合は、速やかに拭き取ってください。水分、指紋(皮脂)等が付着した状態で放置しますと、光沢、風合いが失われる場合がありますので、ご注意ください。

製品コードラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。
お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。

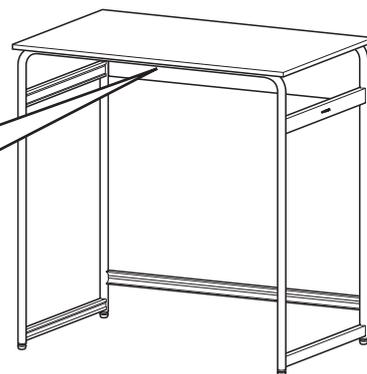


部品明細

組み立てを始める前に、下記の部品が揃っているか確認してください。


組み立てに必要な工具



⊕ドライバー

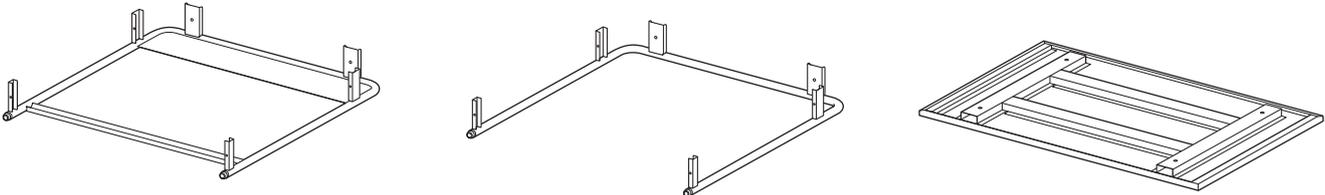

◆後脚×1 ◆前脚×1 ◆天板×1

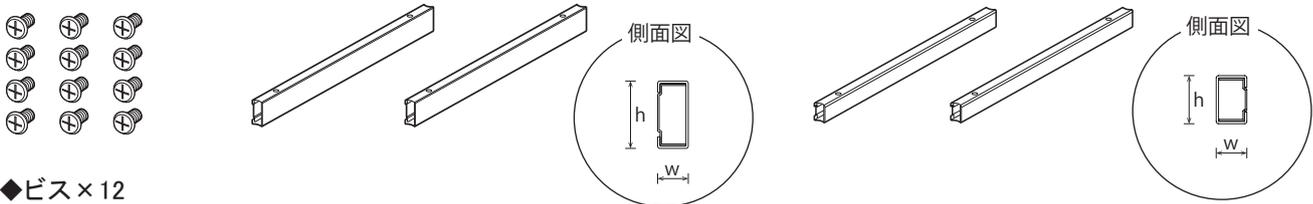


◆ビス×12
(M6×L10.1)

◆角管(太)×2
(w15×h35)

◆角管(細)×2
(w15×h25)

各部の名称と寸法

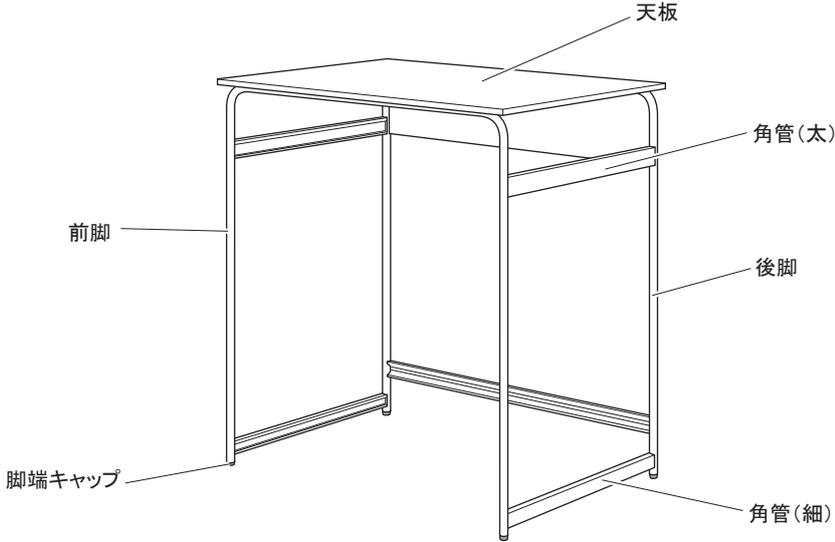

■寸法

	製品コード	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
テーブル	8TFTTA	700	450	720

組立方法

⚠ 組立上のご注意

下記の組立方法をよくお読みのうえ、二人で平らなところで組み立ててください。組み立て部品を残さず使用し、ネジは確実に締め、正しく組み立ててください。組立てが不完全ですと転倒事故や破損の原因となり、危険です。

安全に組立いただくために(必ずお守りください)





⚠ 注意 この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

⚠ 注意


- 組立の際は、十分な作業スペースを確保して行なってください。思わぬケガにつながる恐れがあります。
- 組立は、二人以上で行なってください。一人で行なうとケガをする恐れがあります。
- 組立の際は、指定の工具を使用してください。不十分な締め付け等で、破損や転倒によるケガをする恐れがあります。
- 電動工具を使用する際は、手袋を外して行なってください。工具に巻き込まれてケガをする恐れがあります。
- 部品の端部や裏側、スキマには気を付けてください。ケガをする恐れがあります。
- 床に布やダンボールを敷きその上で作業してください。床を傷付ける恐れがあります。

正しく組立いただくために


- 部品の点数をチェックしてください。
- 組立に使用する工具を準備してください。
- ネジは仮締めの後、本締めをしてください。
- ネジ頭はカジらないように注意してください。バリ等が発生し、ケガをする恐れがあります。
- 製品は大切にお取り扱いください。
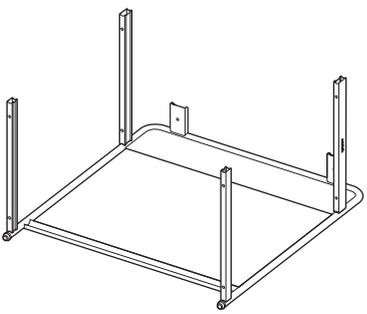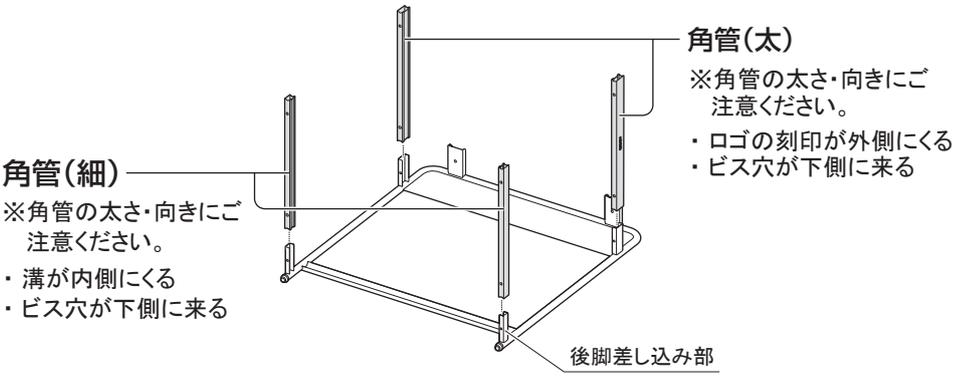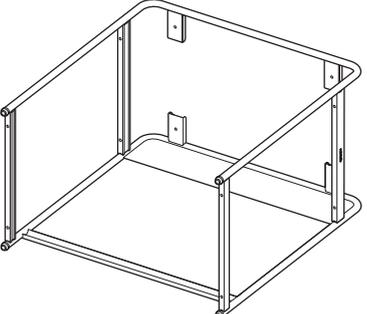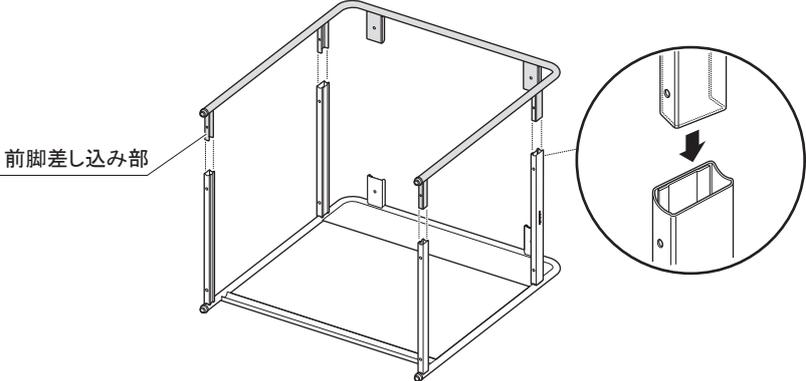
<h3>1 後脚に角管を差し込む</h3> 	<p>後脚差し込み部に角管(太)・角管(細)を差し込みます。</p>  <p>角管(太) ※角管の太さ・向きにご注意ください。 ・ロゴの刻印が外側にくる ・ビス穴が下側に来る</p> <p>角管(細) ※角管の太さ・向きにご注意ください。 ・溝が内側にくる ・ビス穴が下側に来る</p>
<h3>2 前脚を差し込む</h3> 	<p>前脚差し込み部を下向きにして、前脚が床に平行になるように、ゆっくり少しずつ差し込みます。</p> 

3 脚部のビス留め

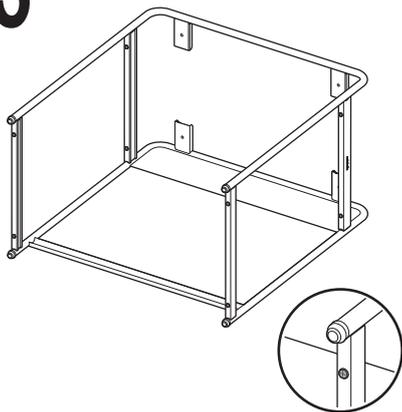


前脚差し込み部、後脚差し込み部の穴と角管のビス穴の位置がそれぞれ合っていることを確認し、ビスを留めます。

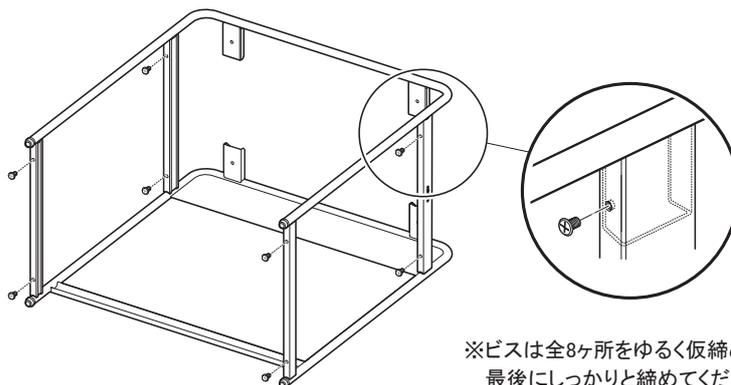


※ビスは全8ヶ所をゆるく仮締めしてから最後にしっかりと締めてください。

4 天板を取り付ける

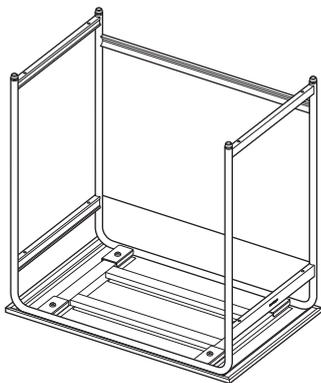


裏面を上にして天板を置き、3で組んだ脚部を天板にビスで留めます。

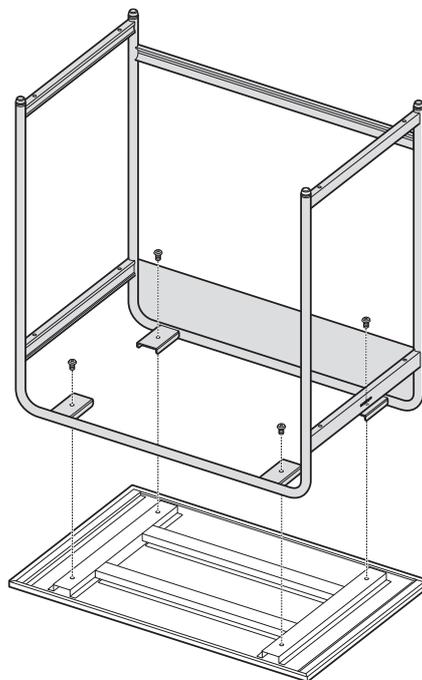


※ビスは全4ヶ所をゆるく仮締めしてから最後にしっかりと締めてください。

5 完成

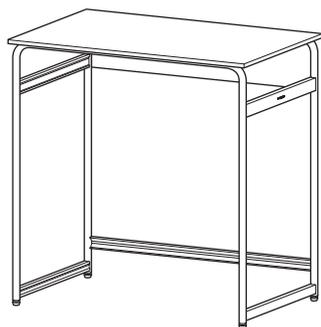

ひっくり返して完成です。

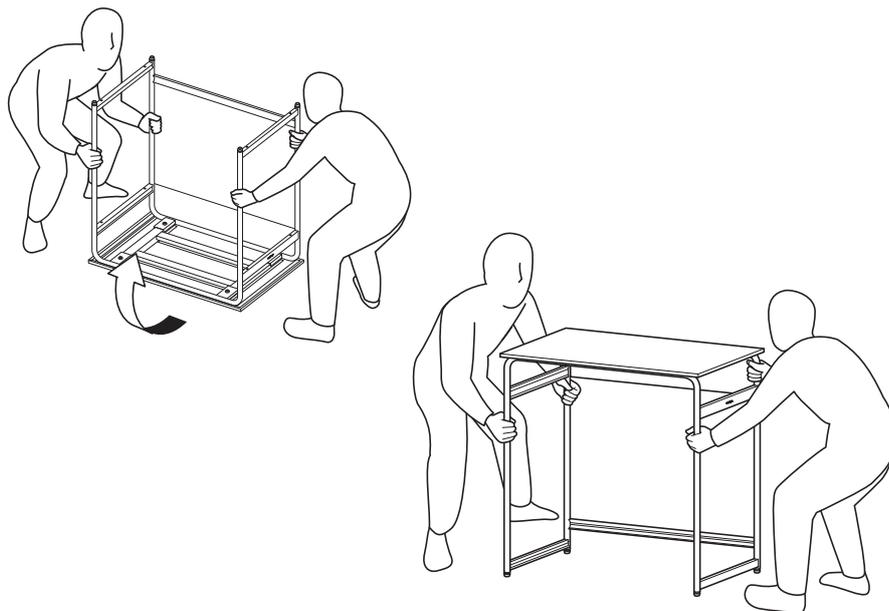

主な材質と表面加工

部位		主な材質	表面加工
天板		金属(鋼)	ポリエステル樹脂塗装
脚	本体	金属(鋼)	ポリエステル樹脂塗装
	脚端キャップ	PE	—
	幕板	金属(鋼)	ポリエステル樹脂塗装

保証の明細

【保証する項目について】

この製品の保証期間は、日本オフィス家具協会(JOIFA)「オフィス家具-製品安全基準のガイドライン」に基づき、以下の表を定めております。この期間は、お客様が購入された日から通常の執務状態(1日8時間程度)で、ご利用いただいた場合を想定しております。

外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年

※保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

※保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。

(経過後の点検・修理は、製品を所有される方に実施責任があります。)

※保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- ・購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合。
- ・弊社発行の取扱説明書・商品貼付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
- ・中古品・譲渡品・個人売買品の故障または破損。
- ・消耗品(電池・電球・バッテリー・キャスター・脚端及びフェルト・肘パッド等)
- ・異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損。
- ・天然材料(木・革・その他)における色目、縫い、光沢等の質感の違い。
- ・弊社に責のない外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損。
- ・使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化。
- ・納品後の移動・運搬による故障または破損。
- ・可動部の動作音(椅子のリクライニング等)。
- ・日本国以外で使用する場合。
- ・使用方法において、お客様の過失が認められる場合。
- ・通常使用により生じる接触や摩耗による変色・褪色・異音・変形・キズ・錆・カビの発生等。

【修理用部品の保有期間について】

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

JOIFA標準使用期間

日本オフィス家具協会(JOIFA)では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化による故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には、買い替えをお勧めさせていただきます場合も有ります。

詳しくは、日本オフィス家具協会(JOIFA)ホームページを、ご覧ください。

<http://www.joifa.or.jp/>

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体に、お問い合わせください。

OKamura

株式会社オカムラ

横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル
<http://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は

オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル ☎[®] 0120-448-105

受付時間 24H 受付 (無休)

製品に関するご質問は

お客様相談室

フリーダイヤル ☎[®] 0120-81-9060

受付時間 9:00-17:00 (土・日・祝日を除く)

お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただくと、ご案内がスムーズです。