


FALTE II

ファルテⅡシリーズ チェストワゴン

組立・取扱説明書

この度は、オカムラファルテ2シリーズ チェストワゴンをお買い上げいただき、誠に有難うございます。
組立てになる前に、必ずこの説明書を最後までお読みになり、十分理解された上、正しく組立て、ご使用いただくよう
お願い致します。

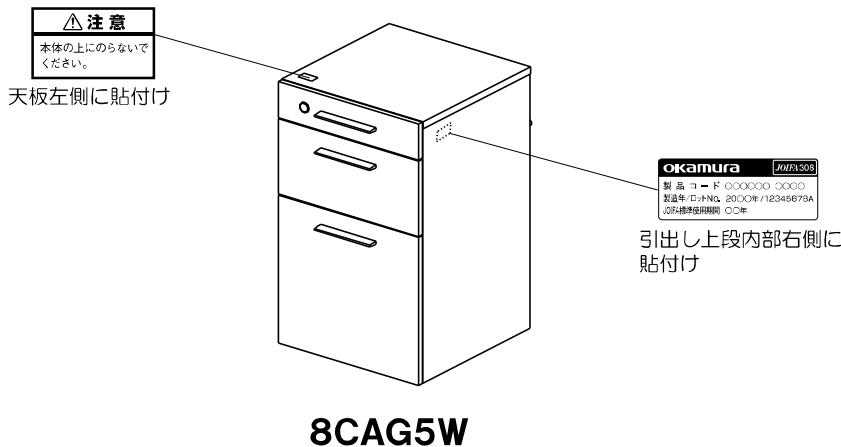

8CAG5W

△ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、障害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

△ 注意

△ 組立て上の注意

- 説明書をよくお読みの上、組立て部品を残さず使用し、ネジはドライバーで確実にしめ、正しく組立ててください。組立てが不完全ですと、転倒事故や破損の原因となり危険です。
- 組立ての際は、電動ドライバーを使用しないでください。必要以上の力がかかると商品を傷つけたりボルトが外せなくなる恐れがあります。
- 組立後、平らな場所にて製品の本締めを行い、各部がしっかりと取付いているか確認してください。

△ 取扱い上の注意

- この製品を乱暴に取扱ったり用途以外での使用はしないでください。
- 製品のいすれの場所にも絶対に体重をかけたり、乗ったりしないでください。転倒および破損の原因となり大変危険です。
- 製品に載せるものの重さは必ず最大積載質量以内にしてください。最大積載質量より重いものを載せると、転倒や破損の原因となり大変危険です。

最大積載質量 20kg (等分布静荷重)

- 製品に載せるものは、重量配分を考えて収納してください。
- 上段、中段にはそれぞれ耐荷重以上の重いものを載せないでください。転倒や破壊の原因となり大変危険です。

上段引出し耐荷重	2kg
中段引出し耐荷重	4kg

- 二段以上の引出しを同時に引出さないでください。転倒の恐れがあり危険です。
- 施錠は簡易施錠です。盗難に対する安全対策を行った製品ではございませんので、貴重品などは保管しないでください。

△ 据え付けのご注意

- 水平な安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用しますと、転倒や事故の原因となり危険です。
- 野外や日光が直接あたる所、温度の高い所や湿度の多い所でのご使用は変質・変形・変色のもととなりますので避けてください。
- ストーブやエアコン等の熱や風が直接あたる場所や高温、乾燥の著しい所は、反り・膨張・収縮の原因となりますので避けてください。
- 製品の据え付け及び移動するときは、床を引きずらないで、必ずお二人で持ち上げて行ってください。(床を傷つける原因となります。)


△ 末永くお使いいただくために

- 熱いものを直接製品の上に載せないでください。変質・変形・変色の原因となります。
- 製品の上をぬらしたままにしたり、ぬれた布などを放置しないでください。表面材のソリやフクレの原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐにふき取ってください。
- 金具がゆるんだまま使用していますと、変形・破損および転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみの箇所はしっかりと締め直してください。
- 本製品は素材特有の臭いかすることがありますので、定期的に換気をすることをおすすめします。


△ お手入れについて

- 硬くしぼった布でひいてください。汚れがひどい時は中性洗剤をうすめてふき取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいにふき取ってください。絶対に水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面を傷めますので絶対に使用しないでください。


部品明細 (組立て前に部品が揃っているか確認してください。)

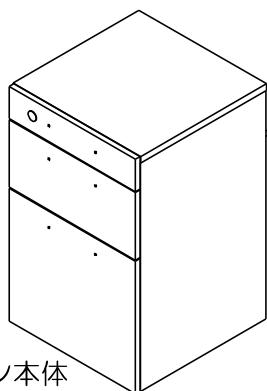

ワゴン本体

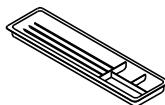

ペントレイ
(引出し上段に取付けられています。)

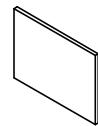

仕切板
(引出し下段に取付けられています。)

把手	把手用ネジ	差込みキャスター ストッパー付	差込みキャスター ストッパーなし	キャスター用ネジ (M4 L=12)	前板用キャスター	鍵
× 3	× 6	× 2	× 2	× 2	× 1	× 2


組立てには⊕ドライバーを使用しますのでご用意ください。
電動ドライバー等の電動工具を使用すると、商品を破損させる
恐れがありますので、手回しのドライバーを使用してください。

組立て方法

Step 1 キャスターの取付け

※部材を傷つけないよう保護材などを敷いた床で作業を行ってください。(保護材はお客様の方でご用意ください。)

- ①差込みキャスター(ストッパー付)を引出し前板側2個、差込みキャスター(ストッパーなし)を後側に2個挿込んでください。
- ②逆さにした状態で、下段引出しを開け、前板用キャスターをキャスター用ネジで前板下部 内側に取り付けてください。

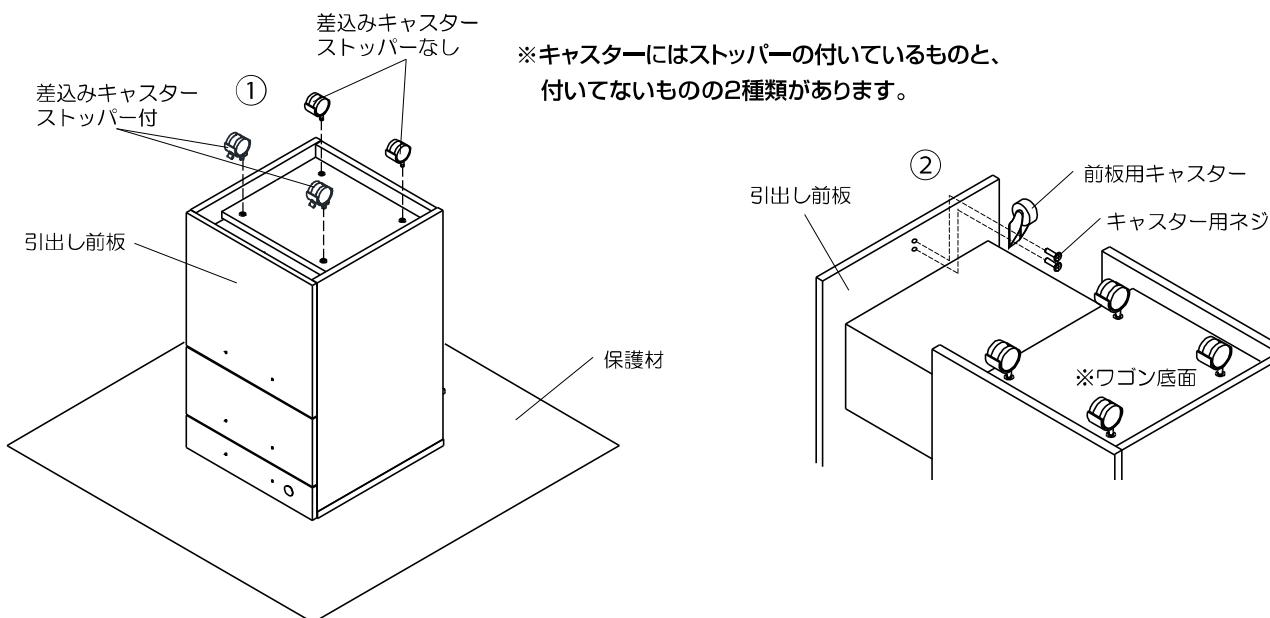


組立て方法

Step2 把手の取付け

①把手の平らな面を上にして、図の様に、引出し前板に把手を把手用ネジで取付けて下さい。

②引出し上段、中段、下段とも同様に把手を取り付けて下さい。

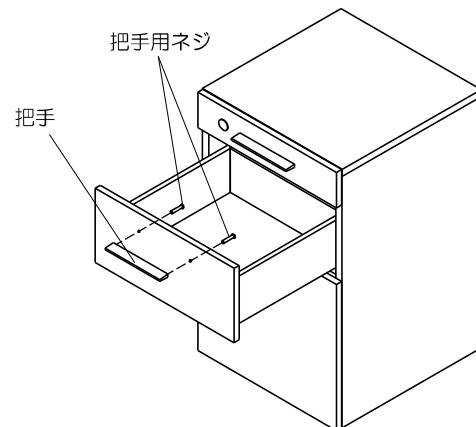


Step3 使用方法について

引出し使用時の注意

- △注意 荷物は各引出しに分散させて、バランス良く収納してください。
また、上段引出しには2kg、中段引出しには4kg以上のものを載せないでください。
転倒や破損の恐れがあり、大変危険です。
- △注意 引出しが二段以上同時に引出さないでください。転倒の恐れがあり危険です。
- △注意 引出しを開けたままワゴンを移動させないでください。転倒や破損の恐れがあり危険です。
- △注意 施錠は簡易施錠です。盗難に対する安全性を確保した製品ではありません。
金庫と同様の使い方はせず、貴重品などは保管しないでください。
- △注意 収納物が少ない状態で引出しの開閉を行う際、ワゴン自体が動いて引出しの開閉が行えない場合があります。
その際は前輪のキャスターをロックして使用してください。


上段引出しの使用方法

- ペントレイは取外すことができます。
- 上段のみ施錠することができます。

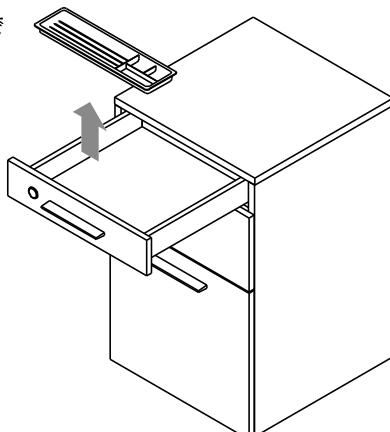


下段引出しの使用方法

- 下段引出しの仕切板を取り外して使用することもできます。

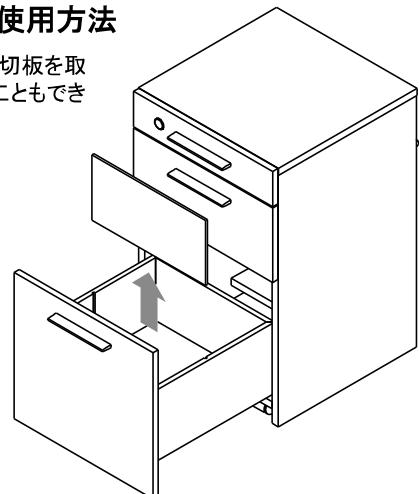

キャスターの使用方法

- 前輪のキャスターをロックし、ワゴンを動き辛くする事ができます。
ロックをかける際は、下段引出しを開け、最下部にあるキャスターのレバーを下げてください。

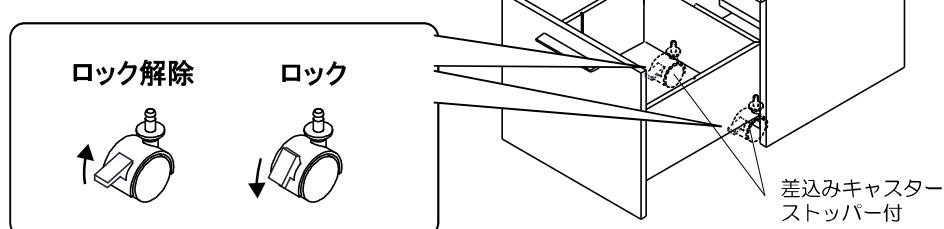

主な材質と表面加工

部位	主な材質	表面加工
天板・側板・引出し前板	プリント紙化粧繊維板	-
引出し	天然木	-
仕切り板・底板	天然木化粧合板	-
ペントレイ	ポリプロピレン	-

保証の明細

保証には、購入履歴（購入年月日・購入者名・販売店名）を提示いただく必要があります。領収書など購入履歴が分かるものを大切に保管してください。

保証する項目について

この製品の保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具—製品安全基準のガイドライン」に基づいております。特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合、3つの種別ごとに（お客様ご購入の日から）1年・2年・3年としております。

外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、背座の張り地及びレザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年※1

※1一部の製品では、構造体の保証を8年としているものがあります。

注) 上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所（消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等）での保証期間ではございません。家具の無償保証は一般的に、通常の補修（メンテナンス）が行なわれていることが前提となります。

※保証期間中の製品不具合については、部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

※保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。

（経過後の点検・修理は、製品を保有される方に実施責任があります。）

※保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- ・購入履歴（購入年月日・購入者名・販売店名）を提示いただけない場合。
- ・製品コードラベルの剥離、汚損などにより、型式、ロット等の識別ができないもの。
- ・弊社発行の説明書に従って組み立てていない製品の故障及び破損。
- ・弊社発行の取扱説明書・商品添付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
- ・使用方法において、お客様の過失が認められる場合。
- ・中古品・譲渡品・個人売買品、及び購入日、購入先が不明な商品の故障または破損。
- ・消耗品（キャスター・肘パッド脚端及びフェルト・電池・電球・バッテリ等）
- ・異常な環境下（高温・多湿・著しい温度変化等）での使用、保管による故障または破損。

- ・天然材料（木・革・その他）における色目、木目・節・しわ・傷等の質感の違い。
- ・弊社に責のない外部要因（天災地変・火災・異常電圧等）に起因する故障及び破損。
- ・通常使用により生じる接触や摩耗による変色・褪色・異音・変形・キズ・錆・カビの発生等。
- ・使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化。
- ・納品後の移動・運搬による故障または破損。
- ・可動部の動作音（椅子のリクライニング等）
- ・日本国外で使用する場合。（大使館及び公海上を含む）
- ・設置後の移動による故障及び破損
- ・お客様の運搬による故障及び破損

JOIFA標準使用期間について

日本オフィス家具協会（JOIFA）では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化による故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には、買い替えをお薦めさせていただく場合も有ります。

詳しくは、日本オフィス家具協会（JOIFA）ホームページを、ご覧ください。 <https://www.joifa.or.jp/>

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体に、お問い合わせください。

OKAMURA

株式会社オカムラ
横浜市西区北幸1-4-1 天理ビル
<https://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は

オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル ☎ 0120-448-105

受付時間 24H 受付（無休）

製品に関するご質問は

お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060

受付時間 9:00-17:00（土・日・祝日を除く）

お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただけないと、ご案内がスムーズです。